


غسالة الصحون

دليل المستخدم

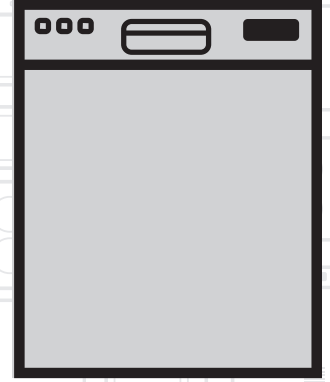

BM 6016
BM 6016 I

beko

AR

الرجاء قراءة دليل المستخدم هذا أولاً

عملينا العزيز،

نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من هذا المنتج والذي تم تصنيعه في مصانع عالية الجودة وخضع لإجراءات رقابة الجودة الصارمة. وبالتالي يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل وكل المستندات الأخرى ذات الصلة وبعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حالة تحويل ملكية المنتج لأي شخص آخر، يرجى إعطاء الدليل له أيضاً. احرص على ضرورة اتباع كل التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل الاستخدام هذا. تذكر أن هذا الدليل يسري أيضاً على العديد من الموديلات الأخرى. وسيتم توضيح الفروق بين الموديلات في هذا الدليل.

تفسير الرموز الواردة في هذا الدليل

تم استخدام الرموز التالية في هذا الدليل.


معلومات مهمة أو تلميحات مفيدة حول الاستخدام	
تحذير من مواقف خطيرة حول الحياة والممتلكات.	
تحذير من صدمة كهربائية.	
لقد تم تصنيع مواد تغليف الغسالة من مواد قابلة لإعادة التدوير بما يتوافق مع القواعد البيئية الوطنية لدينا.	

لا تتخلص من مواد التغليف ضمن النفايات المنزلية أو البقايا الأخرى. خذها إلى نقاط تجميع مواد التغليف الموصى بها من السلطات المحلية.



غسالة الصحون

دليل المستخدم

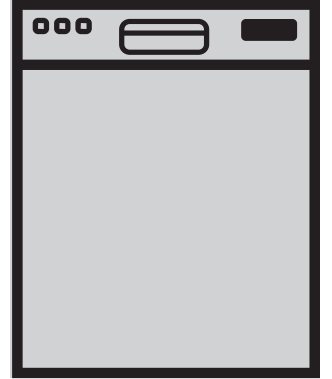

BM 6016
BM 6016 I

AR

الرجاء قراءة دليل المستخدم هذا أولاً

عملينا العزيز،

نأمل أن تحصل على أفضل النتائج من هذا المنتج والذي تم تصنيعه في مصانع عالية الجودة وخضع لإجراءات رقابة الجودة الصارمة. وبالتالي يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل وكل المستندات الأخرى ذات الصلة وبعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حالة تحويل ملكية المنتج لأي شخص آخر، يرجى إعطاء الدليل له أيضاً. احرص على ضرورة اتباع كل التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل الاستخدام هذا. تذكر أن هذا الدليل يسري أيضاً على العديد من الموديلات الأخرى. وسيتم توضيح الفروق بين الموديلات في هذا الدليل.

تفسير الرموز الواردة في هذا الدليل

تم استخدام الرموز التالية في هذا الدليل.

معلومات مهمة أو تلميحات مفيدة حول الاستخدام	
تحذير من مواقف خطيرة حول الحياة والممتلكات.	
تحذير من صدمة كهربائية.	
لقد تم تصنيع مواد تغليف الغسالة من مواد قابلة لإعادة التدوير بما يتوافق مع القواعد البيئية الوطنية لدينا.	

لا تتخلص من مواد التغليف ضمن النفايات المنزلية أو البقايا الأخرى. خذها إلى نقاط تجميع مواد التغليف الموصى بها من السلطات المحلية.

7	تعليمات السلامة والبيئة 1	29	شغيل الجهاز 5
7	السلامة العامة	30	الأزرار
7	الغرض المصممة من أجله غسالة الأطباق	30	إعداد الغسالة
8	سلامة الأطفال	30	اختيار البرنامج
8	التخلص من مواد التغليف	32	الوظائف المساعدة
8	نقل المنتج	33	جدولة وقت الغسيل
	والتخلص من فضلات WEEE التوافق مع مواصفة	33	بدء تشغيل البرنامج
8	المنتج	34	قفل (مفتاح) الأطفال
8	RoHS التوافق مع مواصفة	34	إلغاء البرنامج
8	معلومات التغليف	34	مؤشر المسحوق (S)
		35	مؤشر (M) مساعدة الشطف
9	غسالة الأطباق 2	35	نهاية البرنامج
9	نبذة عامة	35	تنظيف الغسالة
10	التجفيف بالمروحة التريبنية	35	تحذير من انقطاع الماء
10	المواصفات الفنية	35	تحذير من زيادة منسوب المياه
		35	ضبط كمية مساعد الشطف
11	التركيب 3	36	الصيانة والتنظيف 6
11	المكان الملائم للتركيب	36	تنظيف السطح الخارجي للغسالة
11	توصيل مصدر إمداد الماء	36	تنظيف الجزء الداخلي للغسالة
12	التوصيل بمنفذ التصريف	36	تنظيف الفلاتر
12	التوصيلات الكهربائية	37	تنظيف فلتر الخرطوم
14	ضبط نظام معالجة عسر الماء	38	تنظيف المراوح
		38	المروحة السفلية
		38	المروحة العلوية
14	التحضير 4	39	اكتشاف المشكلات وحلها 7
14	نصائح لتوفير الطاقة		
14	نظام معالجة عسر الماء		
16	إضافة المسحوق		
17	المنظفات		
18	الأقراص المنظفة		
19	مساعد الشطف		
19	الأشياء التي لا يجب غسلها في غسالة الأطباق		
19	وضع الأطباق في غسالة الأطباق		
22	سلة أدوات المائدة		
22	سلة أدوات المائدة		
23	أسنان السلة السفلية القابلة للطي		
23	أسنان السلة السفلية القابلة للطي		
24	رف خدمة السلة العلوية متعدد الأغراض		
24	SoftTouch Accessory		
24	Lower Basket Glass Holder		
25	رف السلة السفلية متعدد الأغراض / ضبط الارتفاع		
26	سلك زجاجات السلة السفلية		
26	دعامات (Tray Wash)		
26	فارغة والسلة الارتفاع ضبط		
27	رف ضبط ارتفاع السلة العلوية		
27	ضبط ارتفاع السلة العلوية		
28	سلة أدوات المائدة العلوية		
28	سلة أدوات المائدة العلوية		

- لا تستخدم مذيئات كيميائية في هذا المنتج. فقد تؤدي إلى خطر وقوع انفجار.
- عندما تجذب السلتين العلوية والسفلية تماما، فإن باب المنتج سيتحمل كل وزن السلتين. لا تضع أحمالا على الباب وإلا فقد يميل المنتج.
- لا تترك باب المنتج مفتوحا إلا في أثناء القيام بالتحميل أو التفريغ.
- لا تفتح باب المنتج أثناء تشغيله إلا في حالة الضرورة. تجنب اندفاع البخار الساخن عندما تريد أن تفتح الباب.

الغرض المصممة من أجله غسالة

الأطباق

- هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي.
- يجب أن يستخدم فقط لغسل الأطباق المنزلية فقط.
- هذا الجهاز مُعد للاستخدام في المنزل والتطبيقات المشابهة مثل:
 - مناطق مطبخ العاملين في المحلات، والمكاتب، وبيئات العمل الأخرى؛
 - منزل المزرعة؛
 - من خلال العملاء في الفنادق، والموتيلات، وبيئات الإقامة الأخرى؛
 - بيئات الفراش والإفطار
- يجب أن يستخدم فقط منظفات غسالات الأطباق والمواد المساعدة على الشطف والإضافات الآمنة فقط.
- تخلي الشركة طرفها عن أي مسؤولية مترتبة على الاستخدام أو النقل غير الصحيح.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال الأطفال بعمر 8 سنوات فأكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، أو الحسية، أو الذهنية أو الذين ليس لديهم الخبرة أو المعرفة إذا كان ذلك تحت رقابة أو تعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها، ولا يتعين على الأطفال اللعب بالجهاز. لا ينبغي للأطفال العبث بالجهاز. لا يجوز إجراء التنظيف والصيانة التي يقوم

- يحتوي هذا القسم على إرشادات السلامة التي تساعد في الحماية من الإصابات الشخصية والأضرار المادية. ويؤدي عدم اتباع هذه الإرشادات إلى إلغاء الضمان.

السلامة العامة

- لا تضع الغسالة مطلقاً على أرضية مغطاة بالسجاد، وإلا فإن نقص تدفق الهواء أسفل الغسالة قد يتسبب في تسخين الأجزاء الكهربائية بدرجة شديدة. وهو ما قد يتسبب في حدوث مشكلات بالغسالة.
- لا تشغل الغسالة في حالة تلف كبل الطاقة أو القابس. اتصل بوكيل الخدمة المعتمد.
- قم بتوصيل الغسالة بمنفذ تيار كهربائي أرضي محمي بمصهر متوافق مع القيم في جدول "المواصفات الفنية". لا تهمل تركيب التأريض بواسطة فني كهربائي مؤهل. لن تكون شركتنا مسئولة عن أي تلفيات قد تنشأ عند استخدام الغسالة بدون طرف أرضي بما يتفق مع اللوائح المحلية.
- يجب التأكد من ربط خرطوم إمداد الماء وخرطوم التصريف وعدم تلفهما.
- افصل قابس الغسالة عند عدم استخدامها.
- لا تغسل الغسالة بصيب الماء فوقها أو رش الماء عليها مطلقاً! حيث إن ذلك ينطوي على خطر الإصابة بصدمة كهربائية!
- لا تلمس القابس مطلقاً بيد مبتلة! لا تفصل القابس مطلقاً عن طريق جذب الكبل، ولكن عن طريق جذب القابس نفسه.
- يجب فصل الغسالة أثناء إجراءات التركيب، والصيانة، والتنظيف، والإصلاح.
- يقوم مركز الخدمة دائماً بإجراءات التركيب والإصلاح. جهة الصنع غير مسؤولة عن الأعطال المترتبة على إجراءات يقوم بها شخص غير معتمد.

يتوافق هذا الجهاز مع المواصفة
WEEE للاتحاد الأوروبي
(2012/19/EU). هذا المنتج
يحمل رمز التصنيف لنفايات

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
(WEEE). هذا المنتج تم تصنيعه بأجزاء
وخامات عالية الجودة يمكن أن يتم إعادة
استغلالها وهي مناسبة لإعادة التدوير. لا
تتخلص من فضلات المنتج ضمن النفايات
المنزلية والفضلات الأخرى عند انتهاء
عمره الافتراضي. خذها إلى مركز تجميع
النفايات لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية
والإلكترونية. يرجى استشارة السلطات
المحلية لمعرفة المزيد عن مراكز التجميع
هذه.

التوافق مع مواصفة RoHS

المنتج الذي أشتريته متوافق مع المواصفة
EU RoHS للاتحاد الأوروبي
(2011/65/EU). وهو لا يحتوي
على مواد ضارة ومحظورة مصنفة في
المواصفة.

معلومات التخلص

لقد تم تصنيع مواد تغليف الغسالة من مواد
قابلة لإعادة التدوير بما يتوافق مع القواعد
البيئية الوطنية لدينا. لا تتخلص من مواد
التغليف ضمن النفايات المنزلية أو البقايا
الأخرى. خذها إلى نقاط تجميع مواد
التغليف الموصى بها من السلطات المحلية.

بها المستخدم من خلال الأطفال بدون
رقابة عليهم.

سلامة الأطفال

- الأجهزة الكهربائية خطيرة على
الأطفال. لذا، ابق الأطفال بعيداً عن
المنتج أثناء تشغيله. ولا تسمح لهم
بالعبث في المنتج.
- لا تنسى إغلاق باب المنتج عند ترك
المكان الذي يوجد به الجهاز.
- قم بتخزين المنظفات والإضافات في
مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.

التخلص من مواد التغليف

تعد مواد التغليف خطرة على الأطفال.
ضع مواد التغليف في مكان آمن بعيداً عن
متناول الأطفال.

لقد تم تصنيع مواد تغليف الغسالة من مواد
قابلة لإعادة التدوير. قم بالتخلص منها
بطريقة مناسبة وتصنيفها وفقاً لإرشادات
إعادة التدوير. ولا تتخلص منها مع النفايات
المنزلية العادية.

نقل المنتج



	إذا كانت هناك حاجة لنقل المنتج، فقم بذلك والمنتج في الوضع العمودي وأمسكه من الجانب الخلفي. فقد يؤدي وضع المنتج على جانبه الأمامي إلى بلل أو تلف الأجزاء الإلكترونية.
--	---

1. لبق يبرهكلا رايتلا ن عئلا سغلا ل صفا
باهلقد.
2. فيرستو دادمات لاصو تلاز إدم
عاملا.
3. ئلا سغلا ي فئدئاز لا مايملا فيرستب دم
مامت.

التوافق مع مواصفة WEEE

والتخلص من فضلات المنتج

نبذة عامة

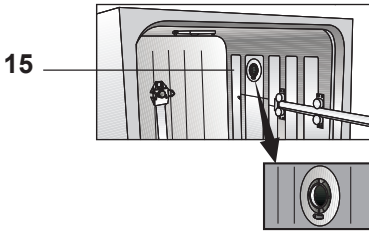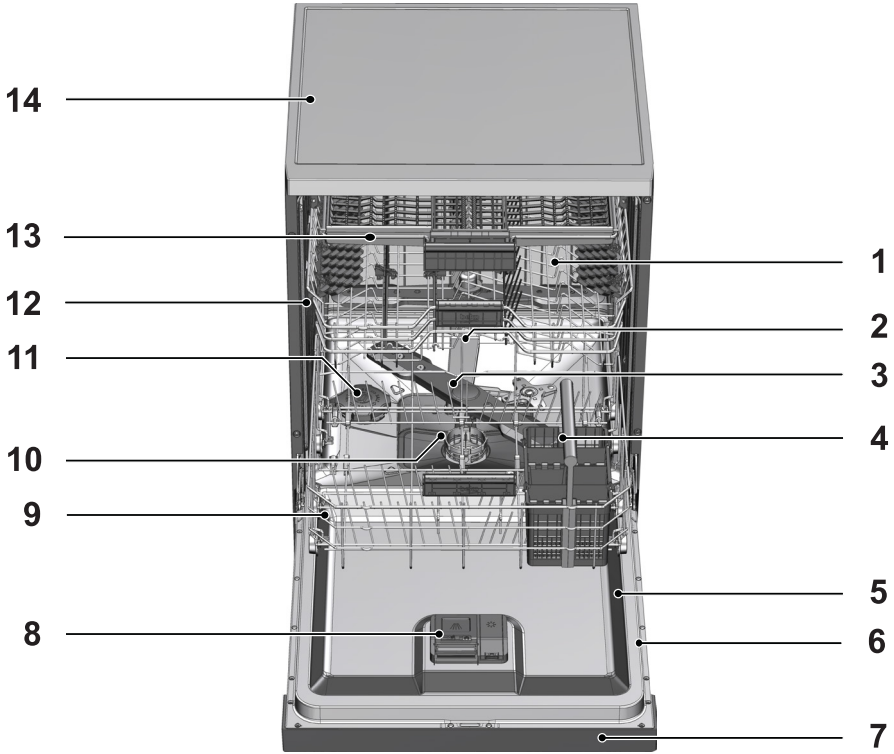

1. السلة العلوية
2. المروحة العلوية
3. المروحة السفلية
4. سلة الفضيات
5. الباب
6. ملصق التصنيف
7. لوحة التحكم
8. موزع المنظفات
9. السلة السفلية
10. الفلاتر
11. مؤشر صندوق المسحوق
12. مجرى السلة العلوية
13. سلة أدوات المائدة العليا
14. سطح الطاولة (حسب بعض الطراز)
15. نظام تجفيف بمروحة (حسب الموديل)

المواصفات الفنية

التوافق مع المعايير وبيانات الاختبار / بيان التوافق للمجموعة الأوروبية



يتوافق هذا الجهاز مع المعايير الأوروبية التالية:
تتوافق مراحل تطوير وإنتاج وبيع هذا المنتج مع قواعد السلامة الواردة في كل تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

منفذ الطاقة	220 - 240 فولت، 50 هرتز (انظر الملصق)
الاستهلاك الكلي للطاقة	1800-2100 واط (انظر الملصق)
استهلاك الطاقة للسخان	1800 واط (انظر الملصق)
التيار الكلي (حسب الموديل)	10 واط (انظر الملصق)
استهلاك الطاقة لمضخة الصرف	30 واط (انظر الملصق)
ضغط المياه	0.3 بار - 10 بارات (= 3 - 100 ن/سم ² = 0.01 - 1.0 ميجا باسكال)

يجوز أن يتم تغيير المواصفات الفنية بدون إشعار مسبق بغرض تحسين جودة المنتج.



إن الأشكال التوضيحية الواردة في هذا المنتج هي أشكال تخطيطية وقد لا تتوافق تماماً مع المنتج.



تم الحصول على القيم الواردة بملصقات المنتج أو بالمراجع المطبوعة المرفقة بالمنتج في المعمل وفقاً للمعايير ذات الصلة. وقد تختلف هذه القيم وفقاً لظروف التشغيل والظروف البيئية الخاصة بالمنتج.



التجفيف بالمروحة التريينية

(حسب بعض الطراز)

يضمن نظام التجفيف بالمروحة التريينية تجفيف فعال لأطباقك.

من العادي أن تسمع صوتاً مختلفاً عن دورة الغسل أثناء فترة تشغيل المروحة.

ملاحظة لمعامل الاختبار:

سيتم الإمداد بالمعلومات الضرورية لاختبارات الأداء حسب الطلب. يمكنك الطلب من خلال البريد الإلكتروني التالي:

dishwasher@standardloading.com

لا تنسى أن توفر أرقام الرمز والمخزون والرقم التسلسلي الخاص بالمنتج المزمع اختباره في طلبك عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى معلومات الاتصال الخاصة بك. توجد أرقام الرمز والمخزون والرقم التسلسلي الخاص بالمنتج على الملصق الموجود على جانب الباب.

- ضع الغسالة على بعد 1 سم على الأقل من حواف قطع الأثاث الأخرى.
- ضع الغسالة على أرض صلبة. لا تضع الغسالة على بساط ذي وبر طويل أو على أي أسطح مشابه لذلك.

لا تضع الغسالة فوق كبل الطاقة.



- تأكد من أن اخترت المكان الذي سيسمح لك بتحميل الأطباق وتفريغها بطريقة سهلة وسريعة.
- قم بتركيب المنتج في مكان قريب من الصنبور وفتحة الصرف. اختر مكان التركيب أخذاً في الاعتبار أنه لن يتغير بعد القيام بالتوصيلات.

توصيل مصدر إمداد الماء

نوصي بتركيب فلتر على فتحة إمداد الماء الموجودة بالمنزل/الشقة لحماية الغسالة من الأضرار التي قد تنتج عن الملوثات (مثل الرمال والأوساخ والأتربة... الخ) والتي تأتي من شبكة المياه المحلية أو من شبكة المياه الخاصة بك بالإضافة إلى تجنب بعض الشكاوي مثل اللون الأصفر أو تراكم الطين عند نهاية الغسيل.



درجة الحرارة المسموح بها: حتى 25 درجة مئوية
لا يمكن توصيل غسالة الأطباق بأجهزة مياه دافئة مفتوحة أو سخانات مياه بينية.

- لا تستخدم خرطوم فتحات الماء القديمة أو المستخدمة في الغسالة الجديدة. استخدم خرطوم فتحة المياه الجديد المرفق مع المنتج.
- قم بتوصيل خرطوم فتحة المياه مباشرة بصنبور المياه. يجب أن يكون الضغط الناتج من الصنبور 0.3 بار كحد أدنى و 10 بارات كحد أقصى. إذا تجاوز الضغط 10 بارات، يجب تركيب صمام تفريغ الضغط بينهما.
- افتح الصنابير بالكامل بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للماء عند الوصلات.

استعن بأقرب وكيل خدمة معتمد لتركيب الجهاز. ليصبح المنتج جاهز للاستخدام، راجع المعلومات في دليل المستخدم وتأكد من أن أنظمة الكهرباء وإمداد الماء وتصريفه مناسبة قبل الاتصال بمركز الخدمة المعتمد. وإذا لم تكن كذلك، فيرجى الاتصال بفني وسباك مؤهلين للقيام بأي تعديلات ضرورية.

إعداد المكان والتجهيزات الكهربائية وتجهيزات إمداد الماء وتصريفه في مكان التركيب يعد من مسؤولية العميل.



يجب أن يقوم مركز الخدمة المعتمد بالتركيب والتوصيلات الكهربائية للمنتج. جهة الصنع غير مسؤولة عن الأعطال المترتبة على إجراءات يقوم بها شخص غير معتمد.



قبل التركيب، يجب التأكد بصرياً من خلو المنتج من العيوب. وفي حالة وجود عيوب لا تقم بتركيبه. يمكن أن تمثل المنتجات التالفة خطراً على سلامتك.



تأكد من عدم انثناء مدخل الماء وخراطيم التصريف وأيضاً كبل الطاقة، أو انحسارها أو تشققها أثناء دفع الجهاز في مكانه بعد إجراءات التركيب أو التنظيف.



عند وضع المنتج، يجب مراعاة ألا تتلف الأرضية أو الجدران أو الأنابيب.. الخ. ولا تمسك المنتج من بابه أو اللوحة لتحريكه.

المكان الملائم للتركيب

- ضع المنتج على أرضية صلبة وثابتة تستطيع تحمل ثقل الغسالة! يجب تركيب المنتج على سطح مستو لكي يمكن غلق الباب بسهولة وأمان.
- لا تقوم بتركيب المنتج في مكان يحتمل أن تهبط درجة حرارته عن 0 درجة مئوية.

يجب توصيل أنبوب الصرف بنظام الصرف ويجب ألا يتم توصيله بأي مصدر للمياه السطحية.



استخدم موصل ربط الخرطوم لتوصيل خرطوم فتحة المياه بصنبور المياه بسلك خارجي قطره 3/4 بوصة. إذا لزم الأمر، استخدم فلتر لتنقية الرواسب من الأنابيب.



ضبط الأرجل

إذا تعذر إغلاق المنتج بشكل سليم أو إذا كان المنتج يتأرجح عندما تريد أن تدفعه قليلاً، فيجب ضبط أرجل المنتج. اضبط أرجل المنتج كما هو موضح في دليل التركيب المرفق مع المنتج.

التوصيلات الكهربائية

قم بتوصيل الغسالة بمنفذ تيار كهربائي أرضي محمي بمصهر متوافق مع القيم في جدول "المواصفات الفنية". لن تكون شركتنا مسؤولة عن أي تلفيات قد تنشأ عند استخدام الغسالة بدون طرف أرضي بما يتفق مع اللوائح المحلية.

- ينبغي أن يتوافق التوصيل مع التشريعات المحلية.
- ويجب أن يظل قابس كابل الطاقة في مكان سهل الوصول إليه بعد التركيب.

افصل المنتج عن التيار الكهربائي بعد انتهاء برنامج الغسيل.





- الجهد الكهربائي والحماية بمصهر أو بقاطع التيار المسموح بها موضحان في القسم "المواصفات الفنية". إذا كانت القيمة الحالية للمصهر أو قاطع التيار في الخرطوم أقل من 16 أمبير، فاستخدم كهربائي مؤهل لتركيب مصهر 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد الكهربائي المحدد مساوياً للجهد الكهربائي لمصدر التيار.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوابس متعددة.

يجب استبدال كابل الطاقة التالف بواسطة وكيل خدمة معتمد.



إذا كانت غسالة الأطباق مزودة بإضاءة داخلية، فيتعين أن يتم استبدال اللمبة فقط من قبل وكيل الخدمة المعتمد إذا ما كانت هناك أعطال يمكن أن تظهر على اللمبة.

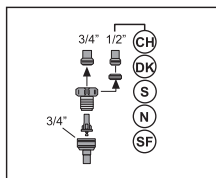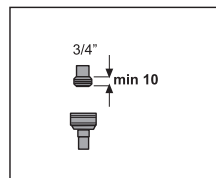





لسلامتك، أغلق صنبور فتحة الماء تماماً بعد انتهاء برنامج الغسيل.



التوصيل بمنفذ التصريف

يمكن توصيل خرطوم صرف المياه مباشرة بفتحة المياه أو فتحة صرف الحوض. يجب أن يكون طول هذه الوصلة 50 سم كحد أدنى و 100 سم كحد أقصى من الأرضية. يؤدي خرطوم الصرف الذي يزيد طوله على 4 أمتار إلى غسيل متسخ.

قم بتوصيل خرطوم الصرف بأنبوب الصرف بدون ثنية. قم بتثبيت خرطوم الصرف بإحكام في أنبوب الصرف لكي تمنع أن ينزع من مكانه أثناء تشغيل الغسالة.

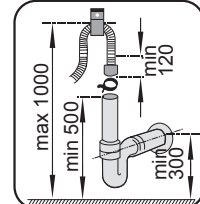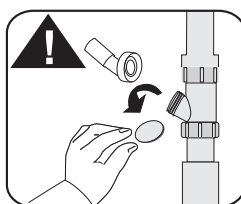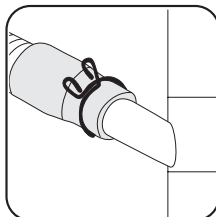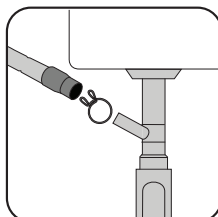

إذا كانت غسالة الأطباق عاطلة، يجب ألا يتم تشغيلها إلا إذا تم تصليحها من قبل وكيل الخدمة المعتمد! حيث إن ذلك ينطوي على خطر الإصابة بصدمة كهربائية!



استخدام غسالة الأطباق لأول مرة

قبل البدء في استخدام الغسالة، تأكد من القيام بجميع التحضيرات بما يتفق مع التعليمات في قسمي "معلومات السلامة الهامة" و "التركيب".

- لإعداد الجهاز للقيام بغسيل الأطباق، قم بتشغيل الجهاز لأول مرة في أقصر برنامج بمنظف عندما تكون الغسالة فارغة. وخلال استخدام الغسالة لأول مرة، أملأ صندوق المسحوق بلتر واحد من المياه قبل ملئه بالمسحوق.

يمكن أن تكون هناك كمية قليلة من الماء متبقية في المنتج بعد أن يتم إجراء اختبارات مراقبة الجودة من المصنع. ليس من شأن ذلك أن يضر بالمنتج.



نصائح لتوفير الطاقة

ستساعد المعلومات التالية على استخدام المنتج بطريقة غير مضرّة بالبيئة وفعالة.
امسح أية بقايا طعام صلبة موجودة على الأطباق قبل وضعها في الغسالة.
قم بتشغيل المنتج بعد ملئه تمامًا.
عند اختيار أي برنامج فاحرص على مراعاة جدول "بيانات البرامج ومتوسط قيم الاستهلاك".
لا تضع كمية منظف أكثر مما هو موصى به على عبوة المنظف.

نظام معالجة عسر الماء

هذا المنتج مزود بنظام لمعالجة عسر الماء والذي يعمل على تخفيض درجة عسر الماء الداخل للغسالة. يقوم هذا النظام بمعالجة الماء حتى يصل إلى المستوى الذي يسمح بغسيل الأطباق بالجودة المطلوبة.




يجب تخفيف حدة عسر ماء المصدر الرئيسي إذا كانت أعلى من 7 درجات عسر ماء. وإلا فإن أيونات عسر الماء ستتراكم على أسطح الأطباق وقد تؤثر على مستوى أداء الغسيل والتلميع والتجفيف الخاص بالغسالة.

ضبط نظام معالجة عسر الماء

سيزداد أداء التنظيف والشطف والتجفيف لغسالة الأطباق عندما يتم ضبط نظام معالجة عسر الماء بشكل سليم.

قم بضبط مستوى عسر الماء الجديد وفقًا لتعليمات مستوى عسر الماء الخاصة بغسالتك في هذا الدليل. استخدم شريط الاختبار المرفق مع المنتج بما يتوافق مع الخطوات الموضحة أدناه لتحديد درجة عسر الماء الداخل لجهازك.

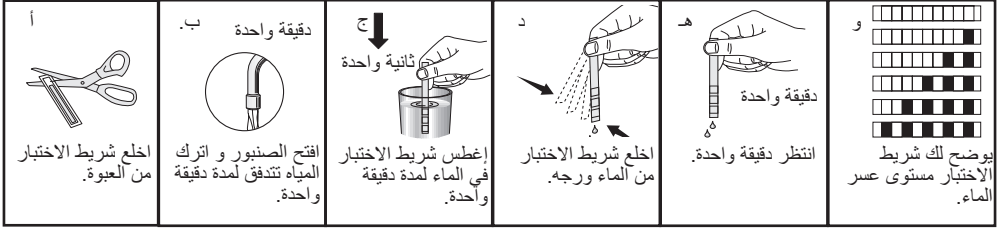


بعد تحديد مستوى عسر الماء الذي يتم إمداده:


1. قم بتشغيل الجهاز، واضغط زر البدء المتأخر، وأزرار P+/P- في نفس الوقت. بعد ظهور العد التنازلي (3,2,1) حافظ على ضغط الأزرار لفترة.
2. اضغط زر P+/P- لتفعيل وضع (..2).
3. باستخدام زر البدء المتأخر، عليك ضبط مستوى عسر الماء وفقاً للمياه الداخلة. إنظر إلى " جدولضبط مستوى عسر المياه" لتصحیح الإعدادات.
4. اضغط على الزر On / Off (التشغيل/إيقاف التشغيل) لحفظ الإعدادات.

جدول ضبط مستوى عسر المياه


مستوى عسر الماء	مستوى عسر الماء الإنجليزي dH°	مستوى عسر الماء الألماني dH°	مستوى عسر الماء الفرنسي dF°	مؤشر مستوى عسر الماء
المستوى 0	5-0	4-0	8-0	اضغط على الزر "البدء المتأخر" لنقل مستوى عسر الماء إلى الوضع ١. (٢١)
المستوى الأول	6-9	5-7	9-13	اضغط على الزر "البدء المتأخر" لنقل مستوى عسر الماء إلى الوضع ٢. (٢٢)
المستوى الثاني	10-15	8-12	14-22	اضغط على الزر "البدء المتأخر" لنقل مستوى عسر الماء إلى الوضع ٣. (٢٣)
المستوى الثالث	16-19	13-15	23-27	اضغط على الزر "البدء المتأخر" لنقل مستوى عسر الماء إلى الوضع ٤. (٢٤)
المستوى الرابع	20-24	16-19	28-34	اضغط على الزر "البدء المتأخر" لنقل مستوى عسر الماء إلى الوضع ٥. (٢٥)
المستوى الخامس	25-26	20-50	35-90	

قم أيضاً بإجراء ضبط نفس مستوى عسر الماء الذي قمت بتحديدته على لوحة التحكم باستخدام مفتاح ضبط التجديد. على سبيل المثال، إذا قمت بالضغط على "المستوى الثالث" في لوحة التحكم، فاضبط مفتاح ضبط التجديد أيضاً على المستوى الثالث.

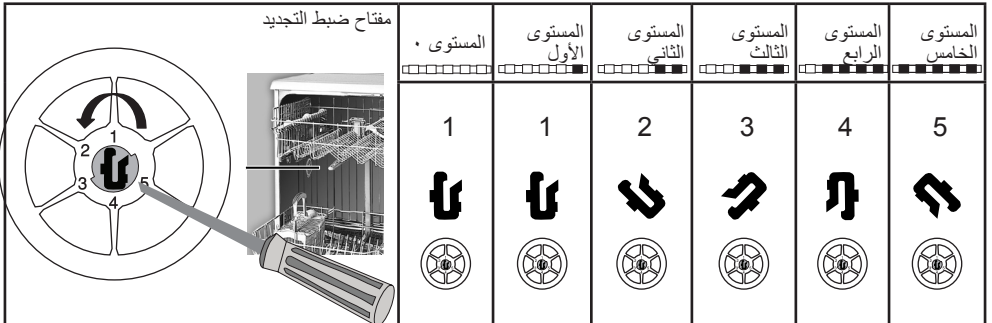

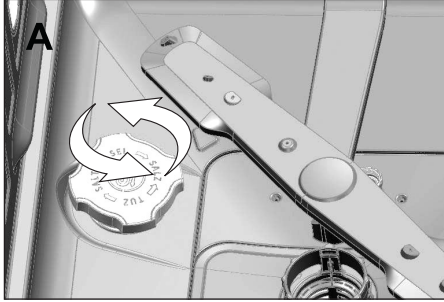

3. طفلة إفتلا سغيف قوحسما جردى إلام رتلف فضاء
(ج) قرملولاً مداخلتلا دنه

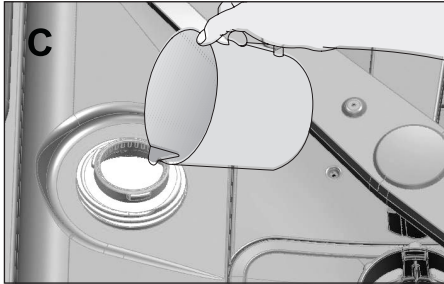

4. امّدتسم قوحسما قوحسما قودنص لأما
نابوذ لدعمة عرسه تدابزل (د) قوحسما عمق
تتعلم بهلق، عاملا يف قوحسما

إذا كان مستوى عسر الماء الذي تستخدمه أعلى من 90 درجة عسر أو في حالة استخدام ماء آبار، فإنه يُوصى باستخدام فلتر وأجهزة خاصة لتنقية الماء.

إذا كان مستوى عسر الماء الذي تستخدمه أقل من 13 درجة عسر فلن يكون هناك داع لاستخدام الملح في غسالة الأطباق. إذا كانت هذه هي الحالة، فسيضيء "مؤشر تحذير عدم وجود ملح" (إن وجد) باستمرار على لوحة الغسالة.

إذا تم ضبط عسر الماء على المستوى 1، فسيضيء "مؤشر تحذير عدم وجود ملح" على الرغم أنه من غير الضروري استخدام ملح. إذا استخدمت ملحاً في ظل هذه الظروف، فلن يتم استهلاك الملح ولن يضيء مؤشر الملح.

إذا غيرت مسكنك فمن الضروري أن يتم إعادة ضبط مستوى عسر الماء لغسالتك مع مراعاة المعلومات الموضحة أعلاه المتعلقة بمستوى عسر الماء في الأنابيب في موقعك الجديد. سوف تعرض الغسالة آخر مستوى عسر للماء تم ضبطه.



إضافة المسحوق

يجب تجديد نظام معالجة عسر الماء لكي يتم تشغيل المنتج بنفس الأداء باستمرار. يستخدم مسحوق غسالة الأطباق لهذا الغرض.

استخدم فقط مواد التنظيف المصنعة خصيصاً لغسالات الأطباق.



يوصى باستخدام مساحيق التنعيم المحببة أو التي لها شكل مسحوقي في نظام معالجة عسر الماء. لا تستخدم مساحيق غير قابلة للذوبان بالكامل في الماء مثل ملح الطعام أو الملح الصخري. وإلا، قد يقل أداء النظام بمرور الوقت.



سيتم ملء صندوق المسحوق بالماء عند بدء تشغيل الغسالة. لهذا السبب، أضف المسحوق قبل تشغيل الغسالة.



1. ميعنتلا قوحسمه قافاضلا تيفلسلا تلسلا لاوا جرخا
2. بهراقع سكد قوحسما قودنص عاطغ ريودتد مق
(ب، أ) محتفلة عاسلا

إضافة المنظف

انتبه للتحذيرات الواردة على علب المنظفات للحصول على أفضل نتائج غسيل وتجفيف. اتصل بشركة تصنيع المنظف لطرح المزيد من الأسئلة.	
---	---

لا تضع مذيبيات في موزع المنظف. حيث إن ذلك ينطوي على خطر الانفجار!	
---	---



ضع المادة المنظفة في الوعاء الخاص بمواد التنظيف قبل تشغيل الغسالة مباشرة كما هو موضح في الرسم أدناه.

1. عاطغ جتظ نيميلما اجتاب ج لازملا لىء طغضا (أ) فظنلما عزوم



2. / لناسلا وأ قوحسملنا نم اهدى صوملا تيمكلا عض قودنصلما ي فمظنلما صارقلا وأ لجلا

داخل موزع المنظف، توجد علامات تدل على المستوى من شأنها أن تساعد على الاستخدام الأمثل لكمية المنظف المسحوق. عند امتلاءه، يحتوي موزع المنظف على 45 سم ³ من المنظف. املأ المنظف حتى علامتي 15 سم ³ أو 25 سم ³ في موزع المنظف وفقاً لإمتلاء الغسالة و/أو درجة اتساخ الأطباق. يكفي قرص واحد إذا كنت تستخدم أقراص منظفات.	
--	---

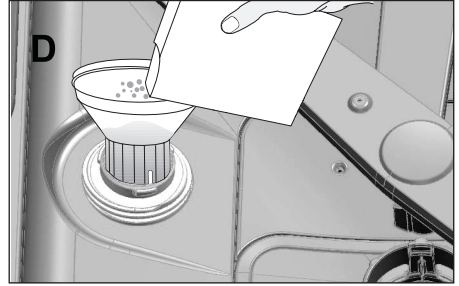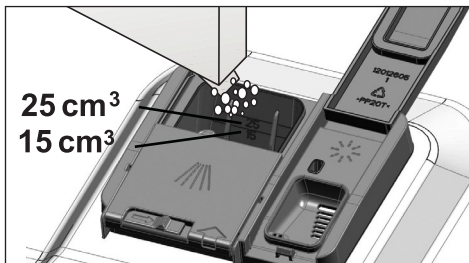

يمكنك وضع 2 كجم من مسحوق التتعيم في صندوق المسحوق.	
--	--

5. علامتا دذع مقلغ مكأو مناكم عاطغلا دعا قودنصلما

أنت بحاجة إلى إضافة المسحوق قبل بدء تشغيل الغسالة مباشرة. سوف تتدفق كمية الماء الفائضة بالمسحوق في الحال، وهو ما يمنع نشوء خطر الصدأ في الغسالة. في الحالات التي لن تقوم فيها ببدء الغسل في الحال، قم بتشغيل الغسالة على الفارغ في أقصر البرامج.	
--	--


نظراً لأن أنواع المساحيق المختلفة الموجودة في السوق لديها أحجام حبيبات مختلفة ونظراً لأن درجة عسر الماء قد تختلف، فإن ذوبان المسحوق في الماء قد يستغرق ساعتين. وبالتالي يظل مؤشر المسحوق مضطرباً لفترة بعد إضافة المسحوق في الغسالة.	
--	--

المنظفات

يمكنك استخدام منظفات على شكل مساحيق أو سائلة / جل أو أقراص في الغسالة.

استخدم فقط في الغسالة المنظفات المنجة خصيصاً للاستخدام في غسالات الأطباق. نوصي بعدم استخدام المنظفات التي تستخدم الكلور والفوسفات لأنها مضرّة للبيئة.	
---	--

يمكن الحصول على أفضل نتائج غسيل
بغسلات الأطباق باستخدام المواد
التنظيف والمواد المساعدة في الشطف
وأماح التعقيم المائية كلاً على حدة.

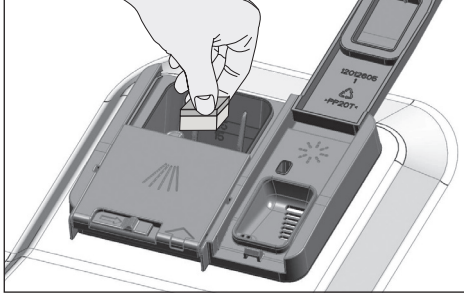

يُرجى مراعاة إرشادات جهة تصنيع
المنظفات الموجودة على العبوة عند
استخدام الأقراص المنظفة.



استشر شركة تصنيع المنظفات في حالة
ابتلال الأطباق و/أو في حالة ملاحظة
بقع جيرية وخاصة على الأكواب بعد
انتهاء برنامج الغسيل عند استخدام
أقراص التنظيف.




عندما تريد الانتقال إلى استخدام مسحوق منظف بدلاً
من أقراص منظفة:


1. دعاسمو قوحسما ي قودنص علاتما نم دكأت
فطشلا.
2. لمعاو متاجرد ي لعأ ي لعأ عاملا رسع طبضبم ق.
تغراف قروود ليغشت ي لعأ.
3. ليلد عجار ،تغرافلا ليسغا قروود عاهتنا دعب
ي لعأ عاملا رسع ي وتسمة طبضد دعأو مدختسما
لج صاخلا عاملا دادمل رصملا تمسانملا تجمردلا
4. دعاسمب تصاخلا تمسانملا تادادعلا لمعد ق.
فطشلا.

3. دذع بمقلاغلا فظنملا عزوم عاطغ ي لعأ طغضا
"تقطط" توصع مسيئد عاطغلا ق لعأ.


1

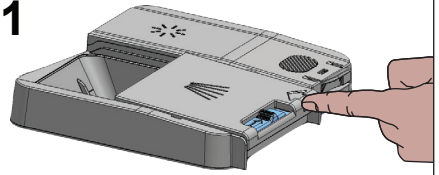

2

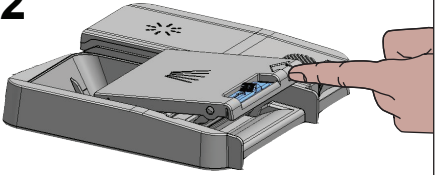

3

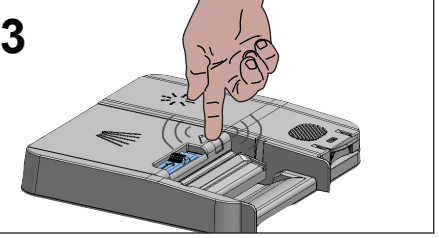

استخدم المساحيق أو المنظفات السائلة /
الجل في البرامج القصيرة التي لا توجد
بها ميزة الغسيل التحضير ي حيث إن
قابلية ذوبان الأقراص المنظفة تتغير وفقاً
لدرجة الحرارة والوقت.



الأقراص المنظفة


بالإضافة إلى الأقراص المنظفة التقليدية، يتوفر حالياً
في الأسواق أقراص منظفة التي تظهر تأثير مسحوق
معالجة عسر الماء و/أو مساعد الشطف. تحتوي بعض
أنواع هذه المنظفات على مكونات ذات أغراض خاصة
مثل الواقيات الزجاجية والمصنوعة من الصلب الذي
لا يصدأ. تظهر آثار هذه الأقراص عند مستوى عسر
ماء يبلغ (21 درجة عسر ماء). يجب أيضاً استخدام
مسحوق معالجة عسر الماء ومساعد الشطف مع
المنظف إذا كان مستوى عسر الماء أعلى من المستوى
المذكور.

مساعد الشطف




مساعد الشطف المستخدم في غسالات الأطباق هو مزيج خاص مستخدم لزيادة كفاءة التجفيف ومنع الماء أو بقع الجير من التراكب فوق الأشياء المغسولة. ولهذا السبب يجب مراعاة وجود مساعد الشطف في صندوق مساعد الشطف واستخدام مساعدات الشطف المنتجة خصيصاً لغسالات الأطباق فقط.


1. قد عاسم فطشلا دعاسم قودنص عاطغ حتفا ج.لازما.

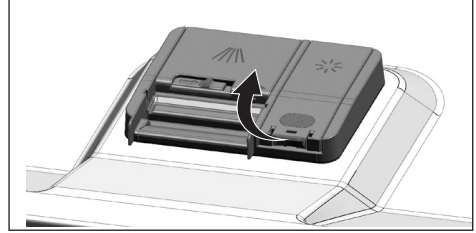

2. دحلا "MAX" ىتسم ىتدقودنصلا لأما (ىصفلاً).

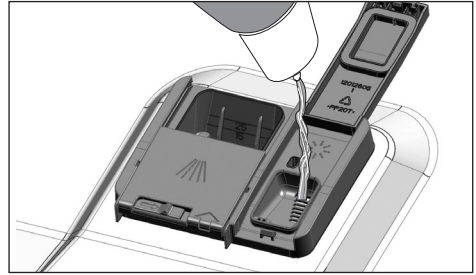

3. عاطغ ىء (ب) تطفنلا ىء قفرب طغضا بقلغلإ قودنصلا.

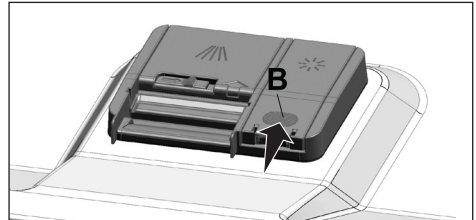

4. لىسغلا دعب دنمالما تاودأ ىء عقب كئانه تناك اذا

اياقرب كئانه تناك اذا ىوتسما ضىفخت بجيف ىوتسما ضىفخت بجيف ،دلباب لهسمة دعب عاقرز تااداعل حاكأ 3 عضولا ىء طوبضم وهو باضياً .تبيضار تفللا عنصملا



يتم وصف ضبط مساعد الشطف من "ضبط كمية مساعد الشطف" في القسم الخاصة بتشغيل الغسالة.



امسح أي بقايا لمساعد الشطف موجودة خارج الصندوق. سيتسبب مساعد الشطف المسكوب بطريقة الخطأ في تكوين رغاوي وهو ما سيخفض من أداء الغسيل.

الأشياء التي لا يجب غسلها في غسالة الأطباق

- لا تغسل مطلقاً الأطباق المتسخة بتراب السجائر أو بقايا الشموع أو مواد التلميع أو الصبغ أو المواد الكيميائية... الخ في غسالات الأطباق.
- لا تغسل الفضيات وأدوات المائدة ذات المقابض الخشبية أو العظمية أو الأشياء الملوقة بغراء أو الأشياء غير المقاومة للحرارة بالإضافة إلى الأوعية المطلية بالنحاس أو القصدير في غسالة الأطباق.



المطبوعات المزركشة على الأواني الصينية بالإضافة إلى الأشياء المصنوعة من الألومنيوم والفضة قد يتغير أو يبهت لونها بعد الغسيل في غسالة الأطباق تماماً كما يحدث لها عند غسلها باليد. كما قد يبهت لون بعض أنواع الزجاج الرقيق والكريستال بمرور الوقت. ونحن نوصي بشدة بحفص أدوات المائدة المزعم شراءها ومعرفة ما إذا كانت مناسبة للغسيل في غسالة الأطباق.

وضع الأطباق في غسالة الأطباق

- يمكنك استخدام غسالة الأطباق بأفضل طريقة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وأداء الغسيل والتجفيف فقط إذا قمت بوضع الأطباق بالترتيب الصحيح.
- امسح أية بقايا طعام صلبة موجودة على الأطباق (مثل العظام أو البذور... الخ) قبل وضعها في غسالة الأطباق.






- ضع الأشياء الرفيعة والضيقة في الأقسام الوسطى من السلال إذا أمكن.
- ضع الأشياء المتسخة بشدة والكبيرة في السلة السفلية وضع الأشياء الصغيرة والرقيقة وقليلة الاتساخ في السلة العلوية.
- ضع الأطباق المجوفة مثل الأوعية والكؤوس الزجاجية والأواني مقلوبة في الغسالة. وبالتالي لا يمكن أن يتجمع الماء في التجايف.

لمنع الإصابات المحتملة، ضع دائماً الأطباق الحادة والمدمبة مثل الشوك وسكاكين الخبز... الخ مقلوبة بحيث تصبح أطرافها المدمبة متجهة لأسفل تكون أفقية على سلال الأطباق.	
---	--



أخرج الأطباق الموجودة في السلة السفلية أولاً ثم أخرج الأطباق الموجودة في السلة العلوية.

أمثلة على أماكن السلة البديلة

أماكن خطأ

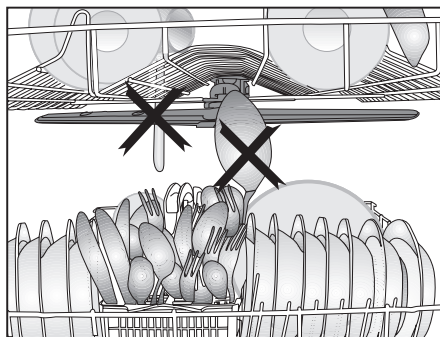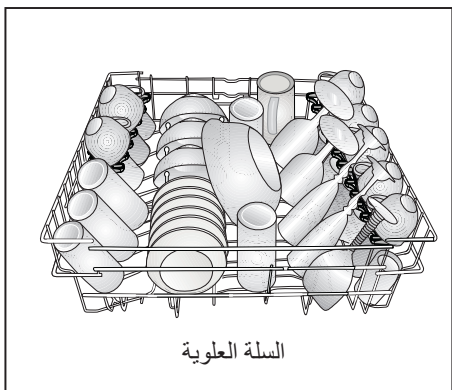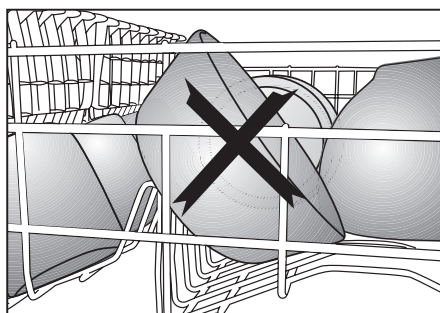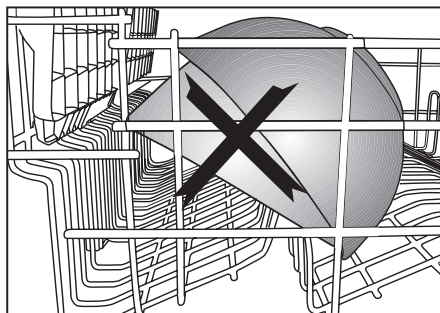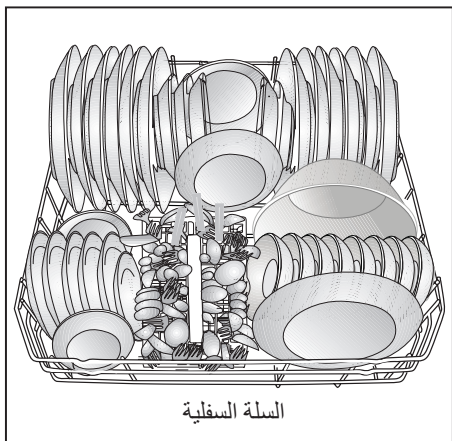



أماكن خطأ

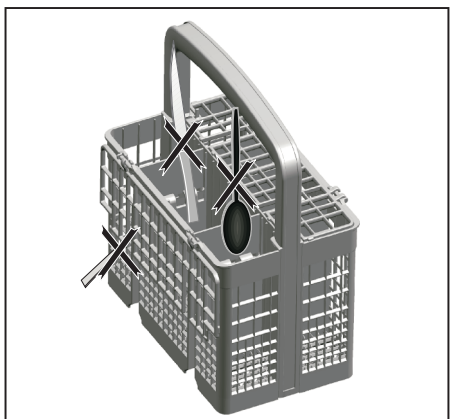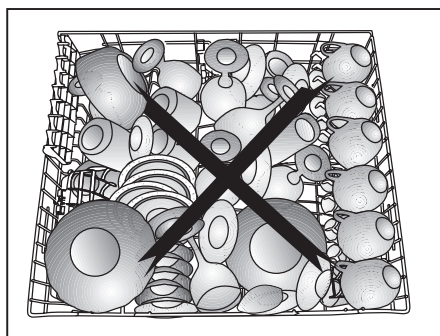

سلة أدوات المائدة

(حسب الموديل)



تم تصميم سلة أدوات المائدة لغسيل أطباقك مثل السكاكين الملاعق والأشواك... إلخ بطريقة فعالة. نظرا لأن سلة الفضيات يمكن إخراجها (أ ، ب)، يمكن إيجاد مساحة أوسع أثناء وضع الأطباق في السلة السفلية هذا بالإضافة إلى وجود مساحة فارغة لوضع الأطباق ذات الأحجام المختلفة.

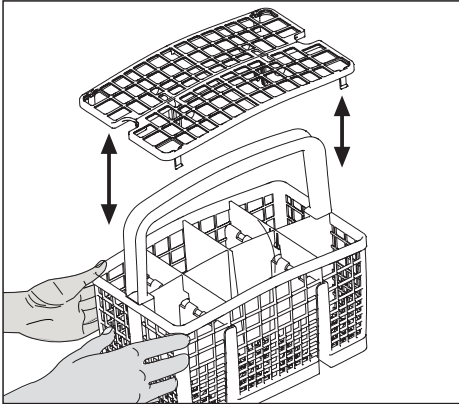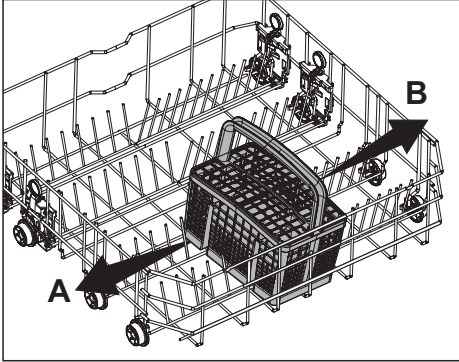

سلة أدوات المائدة

(حسب الموديل)


تم تصميم سلة أدوات المائدة لغسيل أطباقك مثل السكاكين الملاعق والأشواك... إلخ بطريقة فعالة. نظرا لأن سلة الفضيات يمكن إخراجها (أ ، ب)، يمكن إيجاد مساحة أوسع أثناء وضع الأطباق في السلة السفلية هذا بالإضافة إلى وجود مساحة فارغة لوضع الأطباق ذات الأحجام المختلفة.

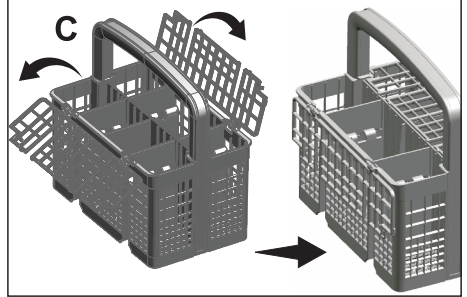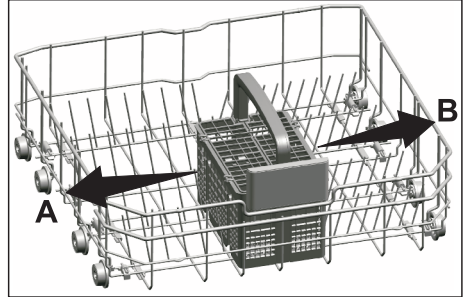


أسنان السلة السفلية القابلة للطي

(حسب الموديل)

الأسنان الستة القابلة للطي (A) في السلة السفلية من الغسالة وقد تم تصميمهما لسهولة وضع الأشياء الكبيرة مثل الأواني والأوعية... الخ. يمكنك إيجاد مساحات أكبر بطي كل سن على حدة أو طي الأسلاك كلها مرة واحدة.

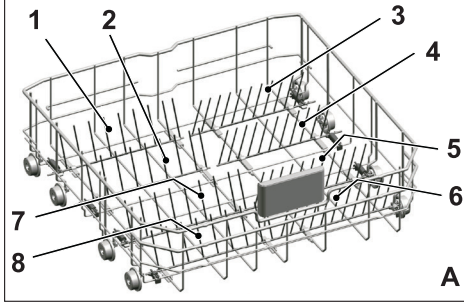

لوضع الأسنان القابلة للطي في وضع أفقي، اسحب الأسنان من الوسط وادفعها في اتجاهات الأسهم (B) لتعود بها إلى اتجاهات الأسهم (ب). لإعادة الأسنان إلى الوضع الرأسي، ارفعها لأعلى فقط. ستثبت الأسنان القابلة للطي في المزلاج مرة أخرى (C).

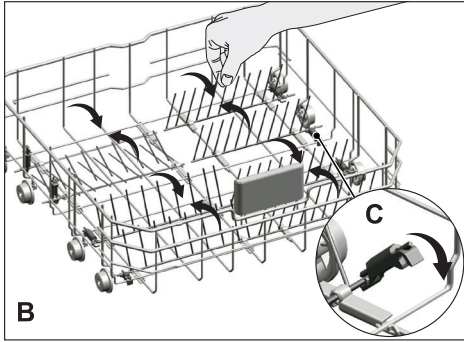


إعادة الأسنان إلى الوضع الأفقي بإمساكها من الأطراف قد يؤدي إلى التوائها. وعلى ذلك، سيكون من المناسب إمساكها من المنتصف لإعادتها إلى الوضع الأفقي أو الرأسي ودفعها في اتجاه السهم.




أسنان السلة السفلية القابلة للطي

(حسب الموديل)

الأسنان الستة القابلة للطي (A) في السلة السفلية من الغسالة وقد تم تصميمهما لسهولة وضع الأشياء الكبيرة مثل الأواني والأوعية... الخ. يمكنك إيجاد مساحات أكبر بطي كل سن على حدة أو طي الأسلاك كلها مرة واحدة.

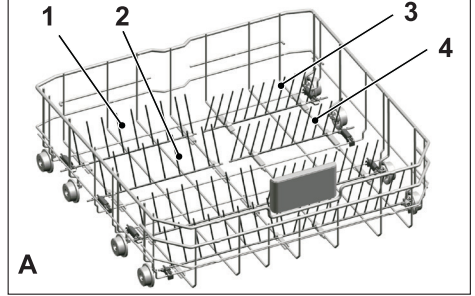

لوضع الأسنان القابلة للطي في وضع أفقي، اسحب الأسنان من الوسط وادفعها في اتجاهات الأسهم (B) لتعود بها إلى اتجاهات الأسهم (ب). لإعادة الأسنان إلى الوضع الرأسي، ارفعها لأعلى فقط. ستثبت الأسنان القابلة للطي في المزلاج مرة أخرى (C).

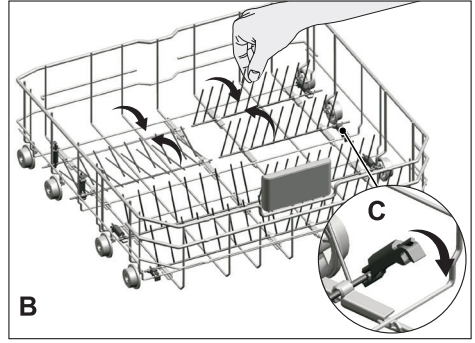


إعادة الأسنان إلى الوضع الأفقي بإمساكها من الأطراف قد يؤدي إلى التوائها. وعلى ذلك، سيكون من المناسب إمساكها من المنتصف لإعادتها إلى الوضع الأفقي أو الرأسي ودفعها في اتجاه السهم.



SoftTouch Accessory

(حسب الموديل)


يفضل SoftTouch Accessory الموجود في السلة السفلية للجهاز يمكنك غسل الكؤوس الطويلة أو ذات الحجم الكبير بشكل سليم و آمن.

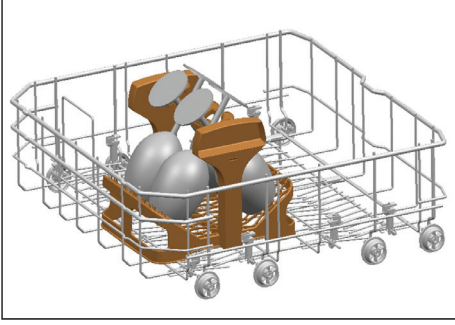

رف خدمة السلة العلوية متعدد الأغراض

(حسب الموديل)

توجد هذه الملحقات في السلة العلوية من الغسالة وتسمح بالغسيل السهل للقطع مثل الأكواب الإضافية أو المغارف الطويلة أو سكاكين الخبز.

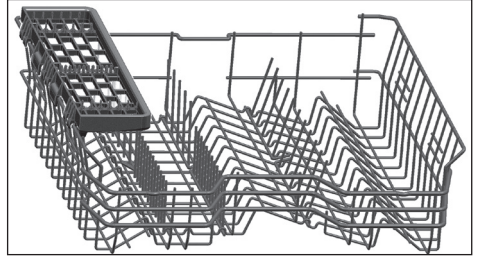


يمكنك رفع رف خدمة السلة العلوية متعدد الأغراض لإخراجه إذا كنت لا تريد استخدامه.

Lower Basket Glass Holder

(حسب الموديل)

يفضل Lower Basket Glass Holder الموجود في السلة السفلية للجهاز يمكنك غسل الكؤوس الطويلة أو ذات الحجم الكبير بشكل سليم و آمن.

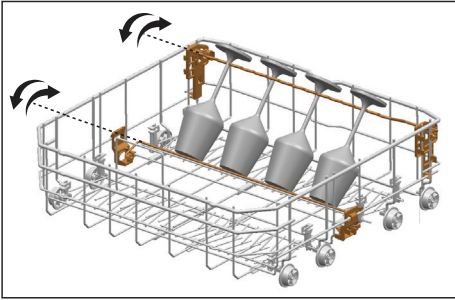

إذا كنت تريد استخدام رف السلة العلوية متعدد الأغراض مجدداً، فيمكنك توصيله بسهولة في الجزء الجانبي من السلة العلوية.





رف السلة السفلية متعدد الأغراض / ضبط الارتفاع

(حسب الموديل)

توجد هذه الملحقات في السلة السفلية من الغسالة وتسمح بالغسيل السهل للقطع مثل الأكواب الإضافية أو المغارف الطويلة أو سكاكين الخبز.

1. لإغلاق الأرفف: (A) فرلا يطمدة.
2. (B) يلعأ فرلا لمأ.
3. (C) يسأر عضو ي فرلا عضد.
4. (D) نيناسللا ي فتتبتو لفسلأ فرلا لمأ.


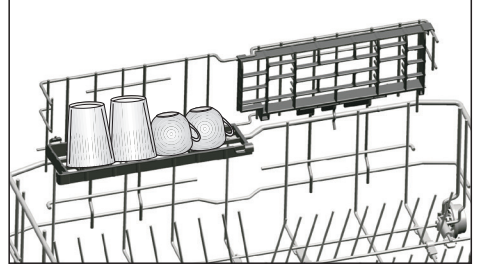
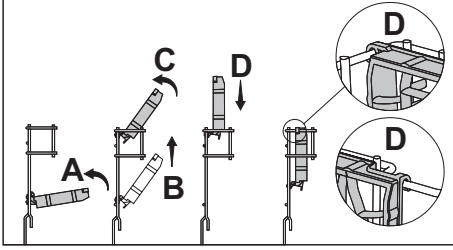


يمكنك أن تفتح الأرفف بنفس الخطوات بترتيب عكسي.



لضبط ارتفاع الأرفف:

1. (E) فرلا يطمدة.
2. (F) يلعأ فرلا لمأ.
3. (G) بولطملا يوتسملأ فرلا حنفا.

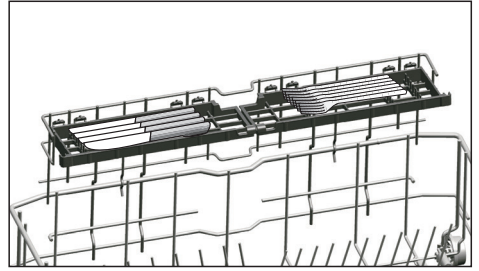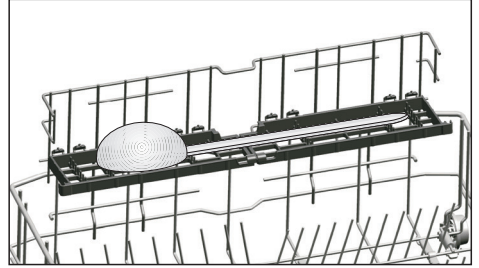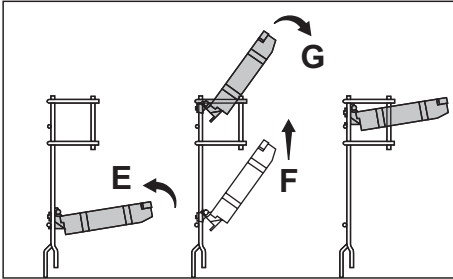

يمكنك أن تستخدم الأرفف بالشكل المطلوب من خلال تحريكها إلى وضع أعلى أو أسفل، أو أغلقها لإنشاء مساحة واسعة في السلة السفلية.



تأكد من أن المروحة لا تلمس الأطباق التي وضعتها على الأرفف.






ضبط الارتفاع والسلة فارغة (حسب الموديل)

في هذا الطراز، يمكن تغيير ارتفاع السلة العلوية باستخدام البكرات المركبة على ارتفاعين مختلفين.

حرر المزلجين الموجودين على جانبي المسارين الأيمن والأيسر للسلة العلوية بجذبهما للأمام اسحب السلة للخارج تماما.


ضع السلة في مكانها في المسارين بالارتفاع المطلوب

ادفع المزلجين في المكان الصحيح.

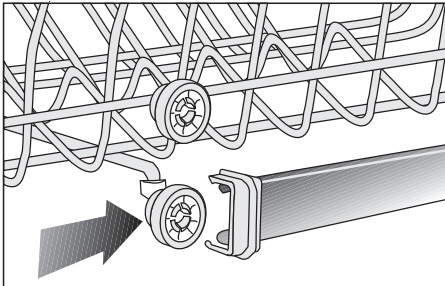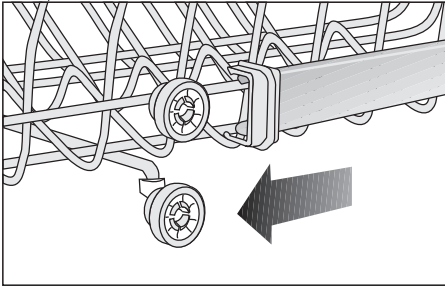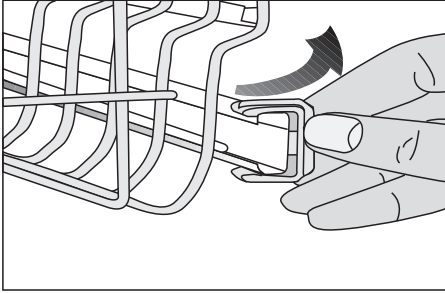


سلك زجاجات السلة السفلية (حسب الموديل)

تم تصميم سلك الزجاجات بسهولة غسيل الأشياء الطويلة مثل الأكواب الطويلة. يمكن إخراج سلك الزجاجات من السلة في حالة عدم استخدامه بجذبه للخارج من الجانبين (H).

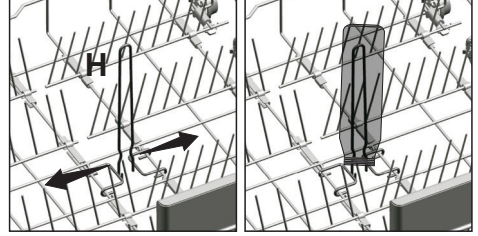

دعامات (Tray Wash) (حسب الموديل)

استخدام الدعامات لغسل الأطباق في أسفل السلة. راجع قسم الوظائف المساعدة للبرنامج المناسب واختيار الوظيفة.

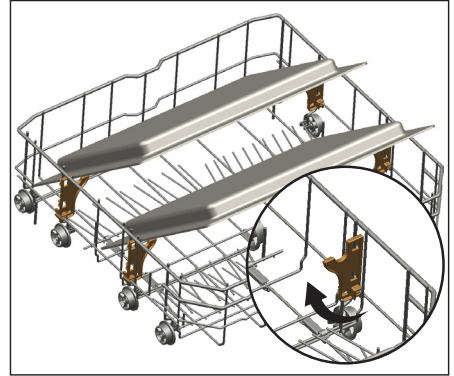


ضبط ارتفاع السلة العلوية

(حسب الموديل)

تم تصميم آلية ضبط ارتفاع السلة العلوية كي تتمكن من إيجاد مساحات كبيرة في الأقسام العلوية أو السفلية من الغسالة بناءً على احتياجاتك بضبط الارتفاع في الاتجاه العلوي أو السفلي بينما السلة فارغة أو محملة.


يفضل هذه الآلية، يمكنك استخدام السلة في ثلاثة أوضاع مختلفة، أي الوضع السفلي والأوسط والعلوي (1، 2، 3).

1. اتكبد تيولعلأ تلسلا كلاسلا كسماً ،تلسلا عفرأ اهبجساو ىندلاً عضولاً في تلسلا امنيد نيدبلا (أ) ىلعلأ.
 2. ىنملا نيتيلأاً نـم "تقطط" توصع مسد فوس ىلأ تلصو دق تلسلا نأ ىلأ ريش امد ،رسبلاو تلسلا ررد .ىلأ تلى ىوتسملأ.
- كرر العملية إذا كان الارتفاع غير كافٍ.

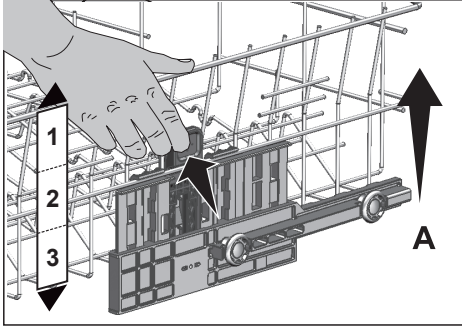

لخفض السلة، بينما هي في الوضع الأعلى؛

1. عفرأ ،نيدبلا اتكبد تيولعلأ تلسلا كلاسلا كسماً جلازما ىلأ طغضلا عمق فرب ىلعلأ تلسلا اهريرحتو (ب) لكشلا في تحضوما
2. عضولاً ىلأ ىللأ ابعضو نم تلسلا ضفخا ضفخنملا
3. لفسلاً أدحاو ىوتسم ىلأ اهلوصو دعب تلسلا ررد ككرر العملية إذا كان الارتفاع غير كافٍ.

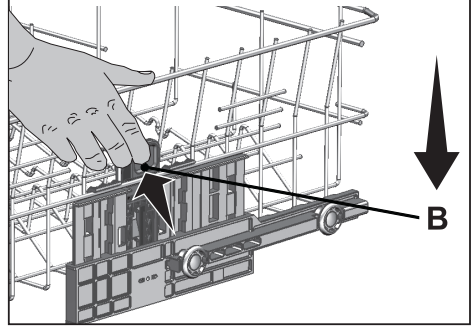

قد لا تعمل آلية الحركة بشكل صحيح إذا تم الإفراط في تحميل السلة العلوية أو إذا لم يكن توزيع الوزن متوازناً. في الظروف الأكثر حدة، هناك خطر السقوط مستوى واحد لأسفل.




تأكد من أن آلية الضبط لها نفس الأوضاع على الجانبين الأيمن والأيسر للسلة العلوية.



رف ضبط ارتفاع السلة العلوية

(حسب الموديل)


استخدم الأجزاء السفلية والعلوية الخاصة بأرفف ضبط الارتفاع في السلة العلوية للغسالة بإمالتها لأسفل أو لأعلى وفقاً للارتفاع الأكواب أو الكؤوس أو ... الخ. (أ، ب، ج).

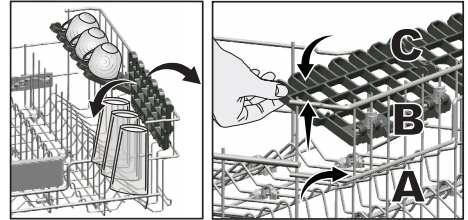


سلة أدوات المائدة العلوية

(حسب الموديل)

تم تصميم سلة أدوات المائدة العلوية لغسيل أدوات المائدة مثل الأشواك والملاعق وغير ذلك بوضعها بين القضبان على السلة.

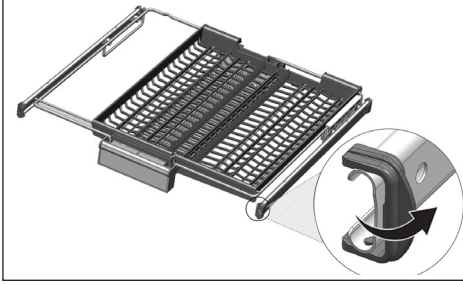



عندما تكون الصينية المتوسطة في الوضع المنخفض، يمكنك تحميل العناصر الطويلة / العالية مثل أكواب القهوة والمغارف وغير ذلك على الصينية. عندما تستند الصواني الجانبية على كلا الجدران، يمكن سحب المقبض للسماح بالصينية الوسطى بالغسيل ويتم قفل النظام.

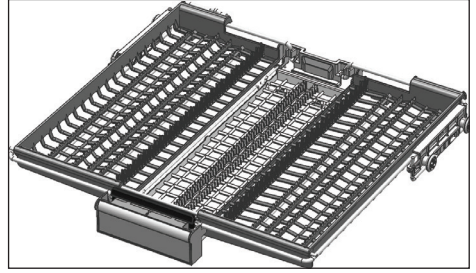


سلة أدوات المائدة العلوية


(حسب الموديل)

تم تصميم سلة أدوات المائدة العلوية لغسيل أدوات المائدة مثل الأشواك والملاعق وغير ذلك بوضعها بين القضبان على السلة.

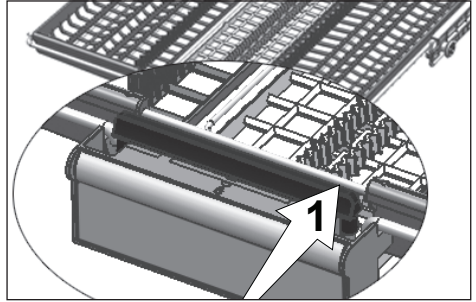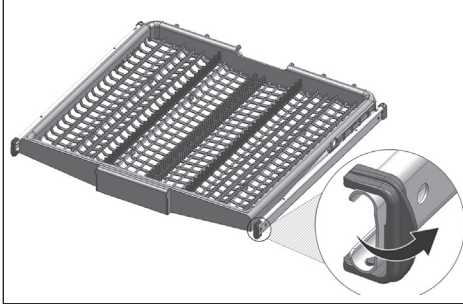


في الطرازات التي بها ميزة الحركة الجزئية، يؤدي دفع القضيب (1) على المقبض إلى تمكين الصينية الوسطى للسلة للنزول إلى المستوى المنخفض ويتم إلغاء قفل النظام. وبذلك، يمكن استخدام الصواني على الجانب الأيمن والأيسر كأجزاء متحركة. تتيج المساحة الفارغة التي توفرها الصواني الجانبية تحميل الأجزاء الطويلة في السلة العلوية.

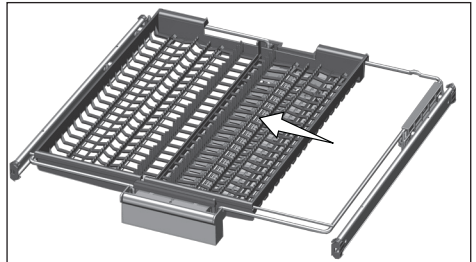

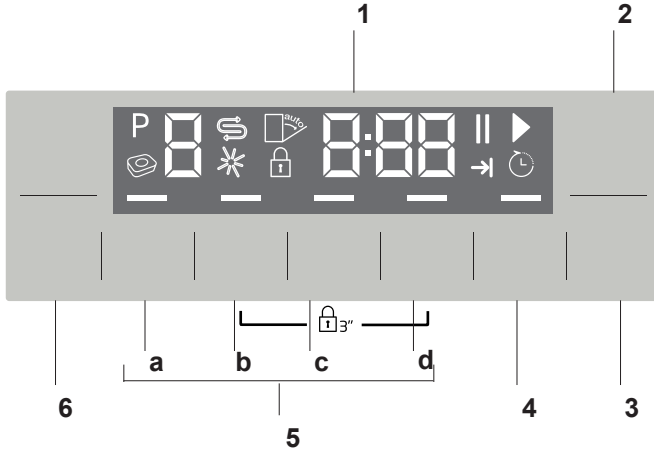

1. تشغيل
2. لغسل فاقيل/لغسل رز
3. اغل/اغسل فاقيل/لغسل عدبرز
4. تقولا ريخا رز
5. تقطولا رز
 - a) وظيفة "نصف الحموله" (Half Load)
 - b) وظيفة +Fast
 - c) وظيفة SteamGloss
 - d) وظيفة Tray Wash
6. جماربلا رايخا رز

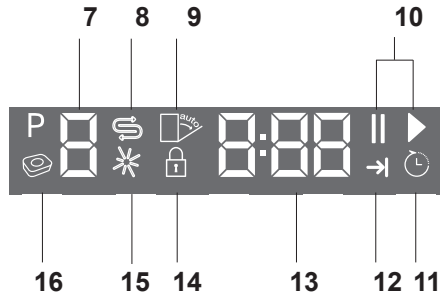

7. جماربلا رشوم
8. قوحسما (S) رشوم
9. (غير مستخدم)
10. تقولما (||) فاقيل/لغسل رشوم
11. تقولا ريخا رشوم
12. جماربلا تياهن رشوم
13. تشغيل تامولع طخ
14. لافطلا لفق رشوم
15. فطشلا (*) دعاسم رشوم
16. (غير مستخدم)

الأزرار

اختيار البرنامج

1. زاهجلا ليغشتنا On/Off رز ىلء طغضا.
2. ديق طسوتمو جماربلا تانايد لودج" رظنا
ل يسط بسانم ل يدغ جمانرب رايئخلا "كلاهتسلا
قابطلا.
3. رركتم لكشب جماربلا رايئخا رز ىلء طغضا
ر شؤم ىلء ددحملا جمانربلا مقر رهظي ىلء
،ىلاتلا جمانربلا ىلء لقتلا P+ مدختسا . جماربلا
ق.باسلا جمانربلا ىلء عوجرلا P- و

زر "التشغيل/إيقاف التشغيل"

يستخدم لتشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها.

اضغط على الزر On / Off (التشغيل/إيقاف التشغيل)
للتشغيل.

يسمع صوت الإشارة و يتم تشغيل الغسالة. اضغط على
زر On / Off لمدة ثانية واحدة لوقف تشغيل الجهاز.
سوف يسمع صوت الإشارة و سيتم وقف تشغيل الجهاز
بعد ثانية. لوقف تشغيل الجهاز أثناء تشغيل برنامج،
اضغط زر OFF (إيقاف التشغيل) لمدة 3 ثوان. سيظهر
على الشاشة العد التنازلي على شكل "1"، "2"، "3".
سوف يتم وقف تشغيل الجهاز عند نهاية الرنة بعد 3
ثوان.

سوف يتم تشغيل الجهاز على الوضع الاقتصادي و هو
قيد التشغيل و سيظهر عندها علامة الوضع الاقتصادي
على شاشة مؤشر البرامج. سيطفأ المؤشر المضيء في
شاشة البرنامج في وضع الإيقاف off

زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء

يستخدم هذا الزر لبدء البرنامج المحدد أو لإيقافه مؤقتًا
أو لإلغائه .

أزرار اختيار البرنامج

يستخدم لاختيار برنامج الغسيل الذي قيمت باختباره في
"جدول بيانات البرنامج ومتوسط قيم الاستهلاك".

مؤشر بدء متأخر

اضغط لضبط إعدادات تأخير الوقت.

إعداد الغسالة

1. قابطلا لئلسغ باب حنفا .
2. ليلدي ف قدر اولاً تاميلعتلا بسق قابطلا ارض
مدختسلا .
3. تيلفسلاو تيولعلا نيئحورملا نارود نم ققت
تييرحب .
4. فظنملا عزوم في فظنملا نم تبسانم تيمك عض
دعاسمو قوحسملا يرشؤم ءاضا نم ققت
اذ فطشلا دعاسم وأو قوحسملا فضاو فطشلا
رملاً مزلا .
6. قابطلا لئلسغ باب قلاغ .

جدول البرامج							
رقم البرنامج	0	1	2	3	4	5	6
اسم البرنامج	InnerClean	Eco *	تقني	شديد	صغير	صغير 30	غسيل تخفيفي
درجة حرارة التنظيف	-	50 °C	40-65 °C	70 °C	70 °C	35 °C	-
منسب للأنواع التالية	يوصى باستخدام هذا البرنامج كل 1-2 شهر لتنظيف الجهاز و إزالة الشوائب الزائدة. يجب تشغيل هذا البرنامج عندما يكون الجهاز فارغًا. للحصول على نتائج مرضية، يوصى باستخدام هذا البرنامج مع منظف خاص بالجهاز.	تكر البرنامج من حيث التردد: اليومية، متوسطة الاتساع التي توضع فيه.	يحدد درجة اتساع الأطباق ويعتمد درجة الحرارة وكمية مياه الغسل بالإضافة إلى وقت العمل تقنيًا. مناسب أيضًا لكل أنواع الأطباق.	مناسب لإحتواء الأطباق شديدة الاتساع والأوعية والأواني.	برنامج غسل اليومي الذي يتم وضع الأطباق مباشرة الاتساع فيه يتم عليها بإسرع لطرق.	منسب للأطباق قليلة الاتساع والتي تم عليها تنظيفها مسبقا.	منسب لإزالة بقايا الطعام في الأطباق المشبعة والتي تترك لفترة في الفسالة لإيم قليلة ويكفي تنع تركه لزيادة كفاءه.
قبل الغسيل	-	متوسط	متوسط إلى مرتفع	عالي	متوسط	قليلة	-
غسيل	-	+	+	+	-	-	+
تجفيف	-	+	+	+	+	+	-
المدة (دقيقة)	75	223	100-180	148	58	30	15
المياه (ل)	15,2	11	11,6-15,8	17,6	11,4	11,8	4,2
الطاقة (ك.وات.س)	0,70	0,93	0,90-1,45	1,65	1,18	0,80	-

تم تحديد قيم الاستهلاك المعروضة في هذا الجدول تحت ظروف قياسية. قد تقع بعض الفروقات في بعض الظروف العملية. * البرنامج المرجعي للاختبار يتكامل يجب إجراء الاختبارات طبقاً للمعيار EN 50242 باستخدام موزع متساوي بمسحوق متساوي مع الماء والكالسيوم، وخران مساعد التنظيف وبرنامج الاختبار.

الوظائف المساعدة

تم تصميم برامج الغسيل في الغسالة للحصول على أفضل نظافة، مع الأخذ في الاعتبار نوع الاتساخ ودرجة الاتساخ وخصائص الأطباق التي يتم غسلها. يتم توفير هذه الوظائف لتمكينك من توفير الوقت والماء والطاقة والحصول على نتائج غسيل أفضل.

الوظائف الإضافية غير مناسبة لكل برامج الغسيل.

الوظائف الإضافية غير مناسبة لكل برامج الغسيل. سيظهر مؤشر الوظيفة المساعدة التي لا تتوافق مع البرنامج.

الإضافة وظائف إضافية إلى البرنامج:

1. رزلا إلى طغضلاب بولطما جمانربلا ددد (جمانربلا رايتخا) Programme Selection.
2. مئيس، رايتخايت تمق تلا ليسغلا جمانربلا في مء اذا تشاشلا إلى طغضلاب مئيس. مئيس و زمرلا في فتخي فوسى رخأ قرم مئيسولا رايتخلا. عاغل.
3. مئيسولا رزلا إلى طغضلاب ددد رايتخلا عاغل مئيس رخأ قرم.

Fast + وظيفة

تقلل هذه الوظيفة من وقت دورة الغسيل المحددة وتقلل استهلاك الماء عن طريق تمكين الغسيل تحت ضغط أعلى.

وظيفة "نصف الحموله" (Half Load)

يستخدم لتشغيل الغسالة بدون تحميلها بالكامل. 1. عاشت امفيك تلاسغلا في قابطلا ليمحب مء.

2. On/ رزلا إلى طغضلاب تلاسغلا ليغشت فقوأ (ليغشتلا فاقيل/ليغشتلا) Off

3. Half رزلا إلى طغضلاب بولطما جمانربلا ددد. فصن رشوم رهظيس. (تلموحا فصن) Load تشاشلا إلى طغضلاب ديدجلا جمانربلا ليغشت أدبا.

4. رزلا إلى طغضلاب ديدجلا جمانربلا ليغشت أدبا. (ليغشتلا عذب) Start / Pause / Cancel رخأ قرم (عاغللا/تقوما فاقيل)

. بفضل وظيفة نصف الحموله يمكنك توفير كل من المياه والطاقة أثناء استخدام سلتى الغسالة العلوية والسفلية



SteamGloss وظيفة

توفر أداء تجفيف أكثر كفاءة.

Tray Wash وظيفة

قم باختيار البرنامج المكثف 70 درجة واضغط وظيفة لتشغيل هذه الوظيفة.

خاصية الأقراص التلقائية

الأقراص التلقائية هي خاصية تستشعر استخدام الأقراص المنظفة المجمعة تلقائياً.

يتم تحسين أداء التجفيف في هذا النوع من المنظفات عن طريق ضبط درجة الحرارة والمدة وفقاً لذلك.



وبفضل هذه الخاصية، ليس هناك حاجة إلى الضغط على أي زر في حالة استخدام أقراص التنظيف.

يمكن تفعيل هذه الخاصية إذا كنتي ترغبين في الاكتشاف التلقائي.

للتفعيل / إلغاء التفعيل:

1. Time رزلا إلى طغضلاب تلاسغلا ليغشت دعب سفن في P+ رارزاو، (تقولا ريخأت) Delay دعبا لمنكين إلى طغضلاب في يرمستا. تقولا تشاشلا إلى 1،2،3.
2. ليطعت مء a: رايخلا ليغشت P+ رزلا طغضلاب رايخلا دعب تافظنملا نعي ناقلتا فشكلا قزيم ناكمل ددد "a:1" رايخلا دعب اهنيمكم و "a:0" تقولا ريخأت رزلا إلى طغضلاب بولطما.
3. On/ رزلا إلى طغضلاب تلاسغلا ليغشت فقوأ (ليغشتلا فاقيل/ليغشتلا) Off.

الإضاءة الداخلية (حسب الموديل)

تحتوي بعض الموديلات على الإضاءة الداخلية لإضاءة داخل الجهاز عند فتح الباب.

تغيير إعدادات الإضاءة الداخلية

1. بعد تشغيل الجهاز، قم بضغط زر البدء المتأخر، و أزرار P+ في نفس الوقت. استمر في الضغط إلى أن يكتمل العد 1، 2، 3 على الشاشة.
2. اضغط الزر P+ لتفعيل الوضع L: عند وضع "L:0"، يتم وقف تشغيل الإضاءة الداخلية و يتم تشغيل الوضع "L: 1". حدد الوقت المطلوب بالضغط على زر تأخير الوقت.
3. أوقف تشغيل الغسالة بالضغط على الزر On/ Off (التشغيل/إيقاف التشغيل).

إضاءة الأرضية

تحذير يظهر أن الجهاز في مرحلة الغسيل

(حسب الموديل)

يعكس جهازك ضوءاً على الأرض أثناء عملية الغسيل. ينطفئ الضوء بعد نهاية عملية الغسيل.

يتم تنشيط الإضاءة تلقائياً عند بدء تشغيل برنامج الغسيل وتظل مضاءة حتى نهاية البرنامج.

لا يمكن إلغاء إضاءة الأرضية من قبل المستخدم.

تغيير مستوى صوت التنبيه

تم تجهيز الجهاز بإشارة صوتية لإبلاغ تحذيرات بصوت مسموع.

1. و، رختاماً عدبلا رز طغضبم، زهاجلا ليغشتا دعب إلى طغضلا في رمتسا. تقولوا سفن في P+ رارزاً تشاشلا إلى 1، 2، 3 دعبلا لمتكين أ.
2. S. عضولا ليعفتل P+ رزلا طغضلا
3. عم S0 و S2، S1 زومرلا مذه يدحلا رايخايدم تقولوا ريخايد رز.
4. On/ رزلا إلى طغضلاب قلاسللا ليغشتا فقوا (ليغشتلا فاقيللا/ليغشتلا). Off

جدولة وقت الغسيل

تأخير الوقت

إذا تم تطبيق التعريف الجرمية في منطقك يمكنك استخدام وظيفة تأخير الوقت لغسيل الأطباق خلال الساعات المناسبة.

يمكن تأخير بدء البرنامج المحدد 24 ساعة. لا يمكن ضبط وظيفة تأخير الوقت بعد بدء تشغيل البرنامج.

1. رايخا دعب تقولوا ريخايد قفيظو رز إلى طغضلا ىرخلا، دعباسلا فئاظولاو ليعسللا چمانرب.
 2. ضررعيس، تقولوا ريخايد رز إلى طغضلا درجمب رشوم أدبيسو "0:30" تشاشلا تامولعم طخ ضيمولا في قيلملا. ةعاسلا
 3. ريخايد رز إلى طغضلاب ببولطلا تقولوا ددح 6 ىد قيقيد 30 لدعبم تقولوا دادريس. تقولوا في ةعاس 24 إلى ةعاس لدعبم كاذ دعب و، ةعاس رزلا إلى ةهيف طغضت قرم لك.
 4. Start / Pause / Cancel رز إلى طغضلا دعبلا (عاعللا/تقولوا فاقيللا/ليغشتلا عدب) تقولوا ريخايد رشوم أدبيس. تقولوا ريخايد لزاننلا ضيمولا في تقولوا فاقيللا/ليغشتلا عدب رشوم دبيس. تقولوا ةاهتنل قباغ إلى رارمتساب تشاشلا إلى تشاشلا تامولعم طخ إلى طغضلا ريخايد ضرع لزاننلا دعبلا يهتنن امدنع ددحلا چمانربلا أدبيس.
- تغير الإعدادات أثناء تمكين وظيفة تأخير الوقت**
أثناء تنفيع وظيفة تأخير الوقت، لا يمكنك تغيير برنامج الغسيل والوظائف المساعدة الأخرى أو وقت التأخير.

لا يمكن ضبط/ تغيير البرامج و الوظائف المساعدة بعد بدأ البرنامج.

إلغاء وظيفة تأخير الوقت

1. عدب Start / Pause / Cancel رز طغضلا ن. اوؤ 3 قدملا عاعللا/تقولوا فاقيللا/ليغشتلا
2. /تقولوا فاقيللا/أدبلا رزلا إلى لاوطم طغضلا ددح "2"، "3" تشاشلا تامولعم طخ رهطيس، عاعللا ددع تقولوا ريخايد رشوم فاقيل مدب فوس. "1" تشاشلا تامولعم طخ إلى عاعللا قيلملا قباهن.

يمكنك اختيار وبدء تشغيل برنامج جديد بعد إلغاء وظيفة تأخير الوقت.

لا يمكن ضبط وظيفة تأخير الوقت بعد بدء تشغيل البرنامج.

بدء تشغيل البرنامج

لبدء تشغيل البرنامج بعد اختيار البرنامج والوظائف

المساعدة اضغط على زر / Pause / Start

Cancel (بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء).

بمجرد بدء تشغيل البرنامج، سيصدر الجهاز رنة و

سيعرض مؤشر الوقت الوقت التقديري المتبقي لإنهاء

البرنامج على خط معلومات الشاشة . يبدأ مؤشر Start

Pause /Cancel (بدء التشغيل/ الإيقاف المؤقت /

الإلغاء) في الويضم باستمرار.



يمكن أن تقوم الغسالة بمعالجة عسر الماء وفقاً لمستوى عسر الماء. يمكن أن يختلف الوقت المتبقي المعروف للانتهاء في بعض البرامج عن الوقت المشار إليه في البداية بسبب هذه العملية. كما يمكن أن يتغير الوقت الإجمالي أثناء تشغيل البرنامج وذلك حسب درجة الحرارة المحيطة في مكان تركيب الغسالة ودرجة حرارة الماء وعدد الأطباق.



أحرص على عدم فتح باب الغسالة أثناء تشغيلها. أوقف تشغيل الغسالة بالضغط على زر Start / Pause / Cancel (بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء)، إذا رغبت في فتح الباب. ثم، افتح باب الغسالة. توخ الحذر فقد تخرج بعض الأبخرة عند فتح باب الغسالة. أغلق باب الغسالة واضغط على زر بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء مرة أخرى. سوف يستأنف البرنامج العمل مرة أخرى.



ستبقى الغسالة في وضع التوقف المؤقت للقيام بالتخلص من الماء الموجود بالغسالة والأطباق بالكامل ولحماية الشطف في صندوق المنعم، ثم سنتابع التشغيل في وضع التجفيف.

قفل (مفتاح) الأطفال

يمكنك منع الأشخاص الآخرين من إيقاف وتغيير دورة البرنامج وتأخير الوقت أثناء تشغيل غسالة الأطباق.

تنشيط قفل الأطفال:

1. نأو 3 قذملا لاطملا فاطلاً (حاتقم) لفق طغضا.

2. تامولعم طذ لء "1", "2", "3" ضرع مٲو قلعلا حاتقم عاغلأ مٲو و تمشاشلا.



تمنع وظيفة قفل الأطفال تغيير البرنامج المحدد أو الوظائف المحددة وتعطيل الزر Start / Pause / Cancel (بدء التشغيل/الإيقاف المؤقت/الإلغاء).



لا يقفل قفل الأطفال باب الغسالة.



إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام On/Off (مفتاح التشغيل / الإيقاف) في نهاية البرنامج، سيتم إلغاء تنشيط قفل الأطفال تلقائياً.



لتوفير الطاقة، يتم وقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد نهاية البرنامج أو إذا لم يتم بدء تشغيل البرنامج.

إلغاء تنشيط قفل الأطفال:

1. نأو 3 قذملا لاطملا فاطلاً (حاتقم) لفق طغضا
2. تامولعم طذ لء "1", "2", "3" ضرع مٲو قلعلا حاتقم عاغلأ مٲو و تمشاشلا

إلغاء البرنامج

1. /تقؤملا فاقيلأ/ليغشتلا عذب" رز لء طغضا جمانربلا عاغلأ نأو 3 قذملا "عاغلأ
2. / ليغشتلا عذب رشؤم ضموي امدنع رزلا ررد تملاسلال معتسن يتقيقد قذملا .تقؤملا فاقيلأ عاغلأ تمولطملا مٲوروزلا تايلمعلا مامأ. لء جمانربلا



قد توجد بقايا من المنظف أو مساعد الشطف في الغسالة و/أو على القطع التي تم غسلها بالفعل وذلك على حسب الخطوة التي تم إيقاف البرنامج السابق فيها في وقت حدوث هذا الإلغاء.

مؤشر المسحوق (S)

يُرجى مراجعة مؤشر المسحوق بالشاشة لمعرفة ما إذا كانت كمية المسحوق بالغسالة كافية أم لا. تحتاج إلى إعادة ملء صندوق المسحوق عندما يظهر مؤشر تحذير عدم وجود مسحوق على شاشة الغسالة.



تم توضيح عملية ضبط مستوى عسر الماء في قسم نظام معالجة عسر الماء.

ضبط كمية مساعد الشطف

1. Time رزلا إلى طغضلاب مدة، طغضلاب ليغشت دعب سف في P+ رارزأ و، (تقولوا ريخأت) Delay دعبا لمتكين أ إلى طغضلاب فرمتسا. تقولوا. طغضلاب إلى 1,2,3
 2. إلى P عضولا إلى لاقتنلال P+ إلى طغضلاب طغضلاب.
 3. Time رز إلى طغضلاب بسانملا و تسمل دد (تقولوا ريخأت) Delay.
 4. On/Off رزلا إلى طغضلاب طغضلاب ليغشت فقوأ (ليغشتلا فاقبلا/ليغشتلا).
- لا يوجد مساعد شطف موزع في وضع الغسل P:0.
يتم توزيع كمية واحدة من مساعد الشطف في الوضع P:1.
يتم توزيع كميتين من مساعد الشطف في الوضع P:2.
يتم توزيع 3 كميات من مساعد الشطف في الوضع P:3.
يتم توزيع 4 كميات من مساعد الشطف في الوضع P:4.

مؤشر مساعدة الشطف (☆)

يُرجى مراجعة مؤشر في الشطف بالشاشة لمعرفة ما إذا كانت هناك كمية مناسبة من مساعدة الشطف بالغسالة أم لا. يتعين إعادة ملء صندوق مساعد الشطف عندما يظهر مؤشر تحذير عدم وجود مساعد الشطف على شاشة الغسالة.

نهاية البرنامج

سيضيء مؤشر نهاية البرنامج بمجرد أن تنتهي غسالة الأطباق.

1. فاقبلا "ليغشتلا فاقبلا/ليغشتلا" رزلا إلى طغضلاب زاهجلا ليغشت.
2. روبنصلا قلعاً.
3. طناحلا ذخام نم يبرهكلا رايتلا سباق لصفاً.

لتوفير الطاقة، يتم وقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد نهاية البرنامج أو إذا لم يتم بدء تشغيل البرنامج.



اترك الأطباق في الغسالة لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد غسلها وذلك حتى تبرد. حيث ستجف الأطباق في وقت أقل إذا تركت باب الغسالة مفتوحاً قليلاً أثناء هذه الفترة. حيث سيعمل هذا الأمر على زيادة فعالية تجفيف الغسالة.



تنظيف الغسالة

يوصى باستخدام هذا البرنامج كل 1-2 شهر لتنظيف الجهاز و النظافة اللازمة. يجب تشغيل هذا البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً. للحصول على نتائج مرضية، يوصى باستخدام هذا البرنامج مع منظف خاص بالجهاز.

لا تستخدم برنامج تنظيف الجهاز لتنظيف الأطباق. بما أنها تعمل في درجات حرارة عالية، فهي ضارة بالأطباق.



تحذير من انقطاع الماء

إذا تم قطع المياه أو تم غلق صنبور المياه سيتعذر على الجهاز التزود بالمياه، و ستومض حينها أيقونة E:02 على مؤشر البرنامج. طالما استمرت المشكلة، سيتوقف برنامج الغسيل وسيتم فحص مدخل المياه بشكل منتظم من قبل الجهاز. عندما يتم استعادة المياه، سوف تختفي أيقونة E:02 بعد فتوة وجيزة و يستأنف برنامج الغسيل العمل.


تحذير من زيادة منسوب المياه

إذا أخذ الجهاز الكثير من المياه أو كان هناك تسرب في أحد العناصر سيكشف الجهاز هذا الخلل و ستظهر أيقونة E:01 على مؤشر البرنامج. إذا استمر المياه بالتدفق بشكل سليم سيتم تقبل الوعاريتمات لتفريغ المياه. إذا توقف تدفق المياه و تم ضمان السلامة، ستختفي حينها أيقونة E:01 إذا لم تختفي E:01، فهناك خطأ دائم. في هذه الحالة يجب الاتصال بالخدمة المعتمدة.


تنظيف الفلاتر

قم بتنظيف الفلاتر مرة واحدة كل أسبوع على الأقل لكل تعمل الغسالة بكفاءة. تحقق مما إذا كانت هناك بقايا طعام في الفلاتر. إذا كانت هناك بقايا طعام في الفلاتر، فأخرجها ونظفها جيداً تحت ماء جار.

1. داوملا رتلفو (1) تقيقدلا داوملا رتلف ريودتبم جراخلا بمذجاجة عاسلا براقع سكه (2) تمشخلا بمناكم نم.

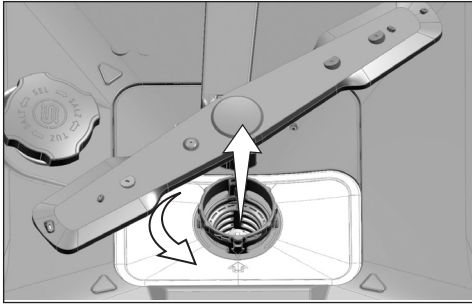

2. بمناكم نم (3) يكتيسلا بلا / يندعما رتلفلا بحسا

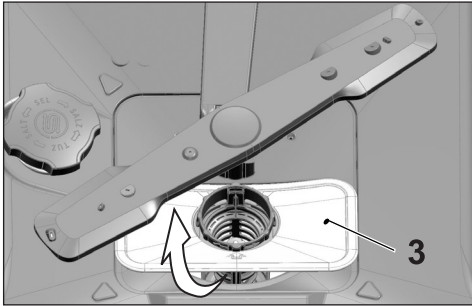

3. جرخأو تمشخلا داوملا رتلف نيناسلا إلى طغضا بمناكم نم تمشخلا داوملا رتلف

إذا تم تنظيف الغسالة بانتظام فسيتمد عمرها الافتراضي ويقل عدد المشكلات التي تظهر بشكل متكرر.

افصل المنتج عن التيار الكهربائي وأغلق الصنبور قبل القيام بإجراءات التنظيف.



لا تستخدم مواد كاشطة للتنظيف.



قم بتنظيف الفلتر والمراوح مرة واحدة كل أسبوع على الأقل لكل تعمل الغسالة بكفاءة.



تنظيف السطح الخارجي للغسالة

قم بمسح السطح الخارجي وجوانات باب الغسالة بمادة تنظيف وقطعة قماش مبللة. نظف لوحة التحكم فقط بقطعة قماش مبللة قليلاً.

تنظيف الجزء الداخلي للغسالة



- نظف الجزء الداخلي من الغسالة والخزان عن طريق تشغيل برنامج مع أو بدون استخدام منظف حسب درجة الاتساخ.
- إذا بقي الماء في الغسالة، فقم بصرف الماء من خلال القيام بالإجراءات المذكورة في موضوع "إلغاء البرنامج". إذا تعذر صرف الماء، فقم بإزالة الفلاتر على النحو المحدد في القسم "تنظيف الفلاتر" وتحقق مما إذا كانت هناك رواسب متبقية متراكمة في قاع الغسالة حيث إنها تعيق مسار الماء. قم بالتنظيف إذا لزم الأمر.

تنظيف فلتر الخرطوم

إن الأضرار التي تلحق بالغسالة والتي قد تنتج عن ملوثات صادرة من مصدر المياه المحلي أو تركيب الماء الخاص بك (مثل الرمال أو الأتربة أو الصدأ... الخ) يمكن تجنبها بواسطة الفلاتر المركبة على خرطوم منفذ المياه. تأكد من أن الفلتر والخرطوم يتم تنظيفهما بشكل منتظم وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر.

1. موطر خلا عزانو مايملا روبنصق لغأ
2. راجع عام تحت مغطونو رتلفلا جرخأ
3. موطر خلا ميناكم في مغطوننت مدي زلا رتلفلا عضد
4. روبنصلا في موطر خلا بيكرتد مق

(حسب بعض الطراز)

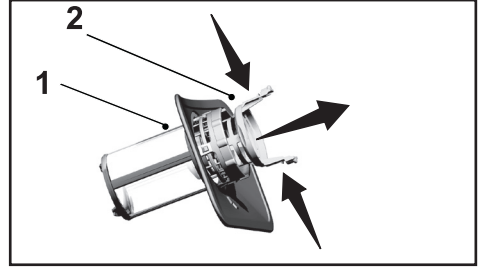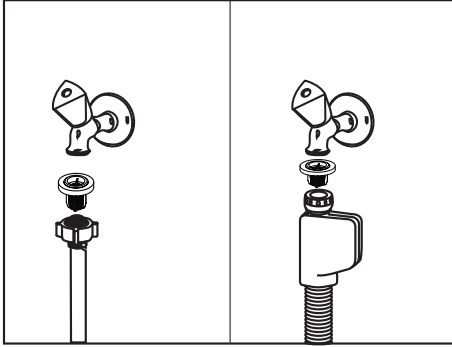

4. مَطرساوب روبنصلا عام تحت مَتلألا رتلفلا فظَنَ مَاشرف.
5. بي كيتسلا بلا / يندعما رتلفلا عضد.
6. مَقيقلا داوملا رتلف في مَتنشخلا داوملا رتلف عضد رتلف ردأ. ج يحصل لكش ميناكم في معضو نم دكأ مسمتي تد مَعا سلا براقء مَاجتاب مَتنشخلا داوملا "مَقطقط" توص.

لا تَستَغل الغسالة بدون فلتر.





يؤدي تركيب الفلاتر بشكل خطأ إلى تخفيض كفاءة الغسيل.



المروحة العلوية

تأكد مما إذا كانت الفتحات الموجودة في المروحة العلوية (1) مسدودة. إذا كانت مسدودة، فقم بفك المروحة وتنظيفها. قم بتدوير الصامولة إلى اليسار لإخراج المروحة العلوية.
تأكد من أن الصامولة مُحكمة جيداً عند تركيب المروحة العلوية.

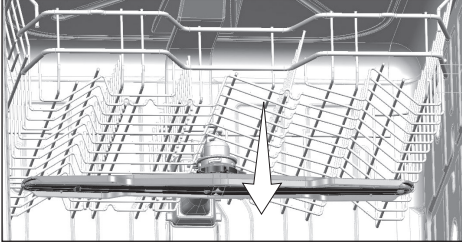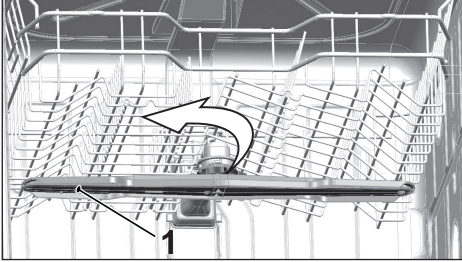


تنظيف المراوح

قم بتنظيف المراوح مرة واحدة كل أسبوع على الأقل لكل تعمل الغسالة بكفاءة.

المروحة السفلية

تحقق مما إذا كانت الفتحات الموجودة في المروحة السفلية (1) مسدودة. إذا كانت مسدودة، فقم بفك المروحة وتنظيفها. يمكنك جذب المروحة السفلية لأعلى لإخراجها.

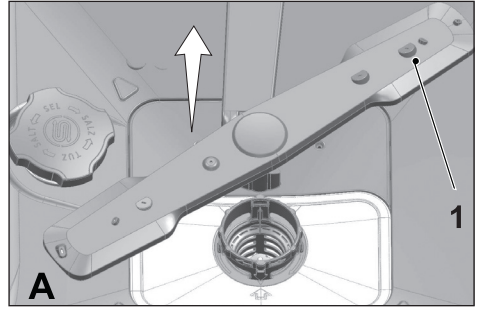

الغسالة لا تعمل.

- كابل التيار منزوع من مصدر التيار الكهربائي. << تحقق من أن كابل التيار الكهربائي متصل بالتيار الكهربائي.
- المنصهر محترق. << افحص المنصهر الموجود في المنزل.
- المياه مقطوعة. << تأكد من أن صنبور منفذ المياه مفتوحا.
- باب الغسالة مفتوحا. << تأكد من إغلاق باب الغسالة.
- لم يتم الضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل. << تأكد من أنك قد قمت بتشغيل الغسالة بالضغط على زر التشغيل / إيقاف التشغيل.

الأطباق المغسولة ليست نظيفة

- لم يتم وضع الأطباق في مكانها الصحيح في الغسالة. << قم بتحميل الأطباق كما هو وارد في دليل المستخدم.
- البرنامج الذي تم اختياره غير مناسب. << اختر برنامجا ذا درجة حرارة أعلى ووقت غسيل أطول.
- المراوح لا تدور. << قبل بدء تشغيل البرنامج، تأكد من أن المراوح العلوية والسفلية تدور بحرية عن طريقة تدويرها باليد.
- فتحات المروحة مسدودة. << قد تكون فتحات المروحتين العلوية والسفلية مسدودة ببقايا طعام مثل بذور الليمون.
- قم بتنظيف المراوح كما هو موضح في قسم "التنظيف والعناية".
- الفلاتر مسدودة. << تأكد من أن نظام الفلتر نظيفا. قم بتنظيف نظام الفلتر كما هو موضح في قسم "التنظيف والعناية".
- تم تركيب الفلتر بشكل خطأ. << افحص نظام الفلتر للتأكد من تركيبه بشكل صحيح.
- تم تحميلها السلال بشكل زائد. << لا تزيد حمولة السلات عن طاقتها.
- المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. << إذا كنت تستخدم منظفا مسحوقا، فلا تخزنه في أماكن رطبة بعد فتح عبوته. أحفظه في علبة مغلقة، إن أمكن. ولسهولة التخزين، نوصي باستخدام أقراص التنظيف.
- المنظف غير كافٍ. << إذا كنت تستخدم منظفا مسحوقا فقم بضبط كمية المنظف وفقا لدرجة اتساخ الأطباق و/أو تعريفات البرنامج. نوصي باستخدام منظفات حيوب للحصول على أفضل النتائج.
- مساعد الشطف غير كافٍ. << افحص مؤشر مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف إذا كان ضروريا. قم بزيادة إعداد مساعد الشطف إذا كانت هناك كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة.
- غطاء موزع المنظف مفتوح. << تأكد دائما من أن غطاء موزع المنظف مغلق بإحكام بعد كل مرة تملئه فيها بالمنظف.

الأطباق ليست جافة في نهاية الدورة.

- لم يتم وضع الأطباق في مكانها الصحيح في الغسالة. << ضع الأطباق بطريقة بحيث لا تتراكم المياه داخلها.
- مساعد الشطف غير كافٍ. << افحص مؤشر مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف إذا كان ضروريا. قم بزيادة إعداد مساعد الشطف إذا كانت هناك كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة.
- تم تحميل الغسالة مباشرة بعد انتهاء البرنامج. << لا تفرغ الغسالة بعد اكتمال غسيل الأطباق مباشرة. قم بفتح الباب قليلا وانتظر حتى يتم تفرغ البخار الداخلي لفترة. قم بإفراغ الأطباق بعد أن تبرد القطع إلى مستوى قابل للمس. ابدأ عملية تفرغ الغسالة من السلّة السفلية. وبالتالي، يمكن تجنب تساقط المياه المتبقية على قطعة ما في السلّة العلوية على قطعة ما في السلّة السفلية.
- البرنامج الذي تم اختياره غير مناسب. << نظرا لأن درجة حرارة الشطف تكون منخفضة في البرامج ذات الدورة القصيرة، فإن جودة التجفيف ستقل. قم باختيار برامج ذات دورات أطول للحصول على نتائج أفضل للتجفيف.
- تنخفض جودة أسطح أدوات المطبخ. << يتعذر الحصول على نتائج الغسيل المطلوبة في أدوات المطبخ التي انخفضت جودة أسطحها وليس من المناسب أن تستخدم هذه الأدوات بسبب بعض الاعتبارات الصحية. كما أن الماء لا يمكن أن يتدفق بسهولة على الأسطح التي انخفضت جودتها. لا يوصى بغسل أدوات المطبخ تلك في غسالة الأطباق.



من الطبيعي أن تكون بعض الشكاوى بشأن أدوات المطبخ المصنوعة من التفلون. وهذا الأمر يتعلق بتركيب التفلون. ونظرا لاختلاف درجات شد الأسطح للتفلون والماء، فستبقى قطرات الماء كنوع من الحبيبات على أسطح التفلون.

شاي، قهوة أو أحمر شفاه بقع ملتصقة على الأطباق.

- البرنامج الذي تم اختياره غير مناسب. << اختر برنامجا ذا درجة حرارة أعلى ووقت غسيل أطول.
- تنخفض جودة أسطح أدوات المطبخ. << قد لا يتم تنظيف بقع الشاي والقهوة أو الأنواع الأخرى من الصبغ في الغسالة عندما تكون قد تغلغلت عبر الأسطح. يتعذر الحصول على نتائج الغسيل المطلوبة في أدوات المطبخ التي انخفضت جودة أسطحها وليس من المناسب أن تستخدم هذه الأدوات بسبب بعض الاعتبارات الصحية. لا يوصى بغسل أدوات المطبخ تلك في غسالة الأطباق.
- المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. << إذا كنت تستخدم منظفا مسحوقا، فلا تخزنه في أماكن رطبة بعد فتح عبوته. أحفظه في علبة مغلقة، إن أمكن. ولسهولة التخزين، نوصي باستخدام أقراص التنظيف.

وجود بقايا كلسية على الأطباق وتكتسب الألوان الزجاجية لونا غامقا.

- مساعد الشطف غير كاف. << افحص مؤشر مساعد الشطف وأضف مساعد الشطف إذا كان ضروريا. قم بزيادة إعداد مساعد الشطف إذا كانت هناك كمية كافية من مساعد الشطف في الغسالة.
- إعداد درجة عسر الماء منخفض أو كمية المسحوق ليست كافية << قم بقياس درجة عسر الماء من مصدر إمداد المياه بشكل صحيح وافحص إعداد درجة عسر الماء.
- تسرب المسحوق. << يجب مراعاة ألا ينسكب المسحوق حول فتح تعبئة المسحوق أثناء إضافته المسحوق. تأكد دائما من أن غطاء صندوق المسحوق مغلق بإحكام بعد كل مرة تملئه فيها بالمسحوق. قم بتشغيل برنامج الغسيل التحضيرى لتنظيف المسحوق المسكوب داخل الغسالة. نظرا لأن حبيبات المسحوق التي تظل تحت الغطاء ستندوب أثناء الغسيل التحضيرى، وهو الأمر الذي يتسبب في فك الغطاء، لذا يجب أن تتحقق من الغطاء مرة أخرى بعد انتهاء البرنامج.

توجد رائحة مختلفة في الغسالة.



يوجد لغسالة الأطباق الجديدة رائحة مميزة. فسوف تتلاشى بعد مرتين غسيل.

- الفلاتر مسدودة. << تأكد من أن نظام الفلتر نظيفا. قم بتنظيف نظام الفلتر كما هو موضح في قسم "التنظيف والعناية".
- يتم الاحتفاظ بالأطباق المتسخة في غسالة الأطباق لمدة 2 – 3 أيام. << إذا لم تعتمز بدء تشغيل الغسالة مباشرة بعد وضع الأطباق فيها، فأخرج البقايا الموجودة على الأطباق وقم بتشغيل برنامج الغسيل التحضيرى بدون إضافة منظف لمدة 2 يومين. في مثل هذه الحالات، لا تغلق باب الغسالة تماما لتجنب تراكم الروائح في الغسالة. كما يمكن أيضا استخدام مزيلات الروائح التجارية أو منظفات الغسالة.

تراكم الصدأ أو بهتان اللون أو تدهور جودة أسطح الأطباق.

- تسرب المسحوق. << قد يتسبب المسحوق في تدهور أو أكسدة الأسطح المعدنية. يجب مراعاة ألا ينسكب المسحوق حول فتح تعبئة المسحوق أثناء إضافته المسحوق. تأكد دائما من أن غطاء صندوق المسحوق مغلق بإحكام بعد كل مرة تملئه فيها بالمسحوق. قم بتشغيل برنامج الغسيل التحضيرى لتنظيف المسحوق المسكوب داخل الغسالة. نظرا لأن حبيبات المسحوق التي تظل تحت الغطاء ستندوب أثناء الغسيل التحضيرى، وهو الأمر الذي يتسبب في فك الغطاء، لذا يجب أن تتحقق من الغطاء مرة أخرى بعد انتهاء البرنامج.
- بقايا الطعام الملحة تظل على الأطباق لفترة طويلة. << إذا تم الاحتفاظ بالفصيات المتسخة بمثل هذه الأطعمة في الغسالة، فيجب إزالة الأوساخ بواسطة الغسيل التحضيرى أو يجب غسل الأطباق وعدم الاحتفاظ بها.
- لم يتم تأريض التركيب الكهربى. << تحقق إذا كانت الغسالة موصلة سلك التأريض. وإلا فإن الكهرباء الاستاتيكية التي تنشأ في الغسالة قد تتسبب في إحداث خدوشا ومنحنيات على الأسطح المعدنية مخلفة وراءها بعض

- المسام وهو الأمر الذي يتسبب في إزالة الطبقة الواقية على الأسطح وتتسبب في بهتان اللون.
- تم استخدام منظفات شديدة مثل المبيضات. << تتلف الطبقة الواقية الموجودة على الأسطح المعدنية وتفقد فعاليتها بمرور الوقت عندما تحتك بمنظفات مثل المبيضات. لا تغسل الأطباق بالمبيضات.
- الأشياء المعدنية وخاصة مثل السكاكين المستخدمة لأغراض غير تلك المخصصة لها. << قد تتلف الطبقة الواقية لحواف السكاكين عندما يتم استخدامها لأغراض أخرى مثل فتح المعلبات. لا تستخدم أدوات المطبخ المعدنية في استخدامات غير تلك المخصصة لها.
- الفضيات المصنوعة من صلب مقاوم للصدأ رديء. << حيث يتعذر تجنب وقوع تآكل لتلك الأدوات، لذا يجب عدم غسلها في غسالات الأطباق.
- أدوات المطبخ المتآكلة بالفعل تم غسلها في غسالة الأطباق. << يمكن أن ينتقل الصدأ المتراكم على أداة ما إلى أسطح أخرى مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ ويتسبب في تأكلها أيضا. الأشياء التي لا يجب غسلها في غسالة الأطباق.

يبقى المنظف في موزع المنظف .

- موزع المنظف كان مبتلا أثناء إضافة المنظف. << تأكد أن موزع المنظف مجفف تماما قبل ملئه بالمنظف.
- تمت إضافة المنظف بفترة طويلة قبل بدء عملية الغسيل. << يجب إضافة المنظف بفترة قصيرة قبل بدء عملية الغسيل.
- تجنب فتح غطاء موزع المنظف أثناء الغسيل. << ضع الأطباق بطريقة بحيث تمنع فتح غطاء موزع المنظف وتسرب المياه داخل الغسالة من المراوح.
- المنظف مخزن في ظروف غير مناسبة. << إذا كنت تستخدم منظفا مسحوقا، فلا تخزنه في أماكن رطبة بعد فتح عبوته. أحفظه في علب مغلقة، إن أمكن. ولسهولة التخزين، نوصي باستخدام أقراص التنظيف.
- فتحات المروحة مسدودة. << قد تكون فتحات المروحتين العلوية والسفلية مسدودة ببقايا طعام مثل بذور الليمون. قم بتنظيف المراوح كما هو موضح في قسم "التنظيف والعناية".

الرسومات والزخرفة الموجودة على سطح أدوات المطبخ تزول.

إن الأكواب أو الخزف المزخرف غير مناسبين للغسيل في غسالة الأطباق. كما لا يوصى مصنوعو الأنبة الزجاجية والخزفية بغسيل هذه الأشياء في غسالات الأطباق أيضا.



وجود خدوش بالأطباق

يجب عدم غسل أدوات المطبخ المصنوعة من الألمونيوم في غسالات الأطباق.



- تسرب المسحوق. << يجب مراعاة ألا ينسكب المسحوق حول فتح تعبئة المسحوق أثناء إضافته المسحوق. يمكن أن يتسبب المسحوق المسكوب في إحداث خدوش بالأطباق. تأكد دائما من أن غطاء صندوق المسحوق مغلق بإحكام بعد كل مرة تملئه فيها بالمسحوق. قم بتشغيل برنامج الغسيل التحضيرى لتنظيف المسحوق المسكوب داخل الغسالة. نظرا لأن حبيبات المسحوق التي تظل تحت الغطاء ستندوب أثناء الغسيل التحضيرى، وهو الأمر الذي يتسبب في فك الغطاء، لذا يجب أن تتحقق من الغطاء مرة أخرى بعد انتهاء البرنامج.
- إعداد درجة عسر الماء منخفض أو كمية المسحوق ليست كافية << قم بقياس درجة عسر الماء من مصدر إمداد المياه بشكل صحيح وافحص إعداد درجة عسر الماء.
- لم يتم وضع الأطباق في مكانها الصحيح في الغسالة. << عند وضع الأكواب أو الأواني الزجاجية الأخرى في السلة يجب ألا تكون مستندة على الأطباق الأخرى ولكن على حواف أو أرفف السلة أو سلك حمل الزجاجات. حيث يمكن أن يؤدي ارتطام الأكواب ببعضها البعض أو بالأطباق الأخرى بسبب تأثير الماء أثناء الغسيل إلى كسرها أو إحداث خدوش على أسطحها.

تظل بعض البقع على الأكواب تشبه بقع اللبن والتي يتعذر إزالتها عند مسحها باليد. يظهر لون أزرق / قوس قزح عند تعريض الكوب للضوء.

- تم استخدام كمية كبيرة من مساعد الشطف. << قلل وضع ضبط مساعد الشطف. قم بتنظيف مساعد الشطف المسكوب عند إضافة مساعد الشطف.
- تأكل الزجاج بسبب الماء الناعم. << قم بقياس درجة عسر الماء من مصدر إمداد المياه بشكل صحيح وافحص إعداد درجة عسر الماء. إذا كان الماء ناعماً (>5 درجات عسر الماء)، فلا تستخدم مسحوقاً. اختر برنامجاً ذا درجة حرارة أعلى (مثل 60-65 درجة مئوية). يمكنك أيضاً استخدام منظفات واقية للزجاج وهي متوفرة في الأسواق.

تراكم الرغوي داخل الغسالة.

- تم غسل الأطباق بمنظف يدوي باليد ولكن لم يتم شطفها قبل وضعها داخل الغسالة. << لا تحتوي المنظفات اليدوية على مضاد الرغوة. لا توجد حاجة لغسيل الأطباق يدوياً قبل وضعها في الغسالة. يكفي أن تقوم بكشط الأوساخ الخشنة على الأسطح تحت ماء الصنبور بمندبل ورقي أو شوكة.
- انسكب مساعد الشطف داخل الغسالة أثناء إضافة مساعد الشطف. << يجب توخي الحذر وألا ينسكب مساعد الشطف داخل في الغسالة عند ملئه. قم بتنظيف أي كمية مسكوبة بمنشفة / مندبل ورقي.
- ترك غطاء صندوق مساعد الشطف مفتوحاً. << تأكد دائماً من أن غطاء صندوق مساعد الشطف مغلق بإحكام بعد كل مرة تملئه فيها بمساعد الشطف.

أدوات المطبخ مكسورة.

- لم يتم وضع الأطباق في مكانها الصحيح في الغسالة. << قم بتحميل الأطباق كما هو وارد في دليل المستخدم.
- تم تحميلها السلال بشكل زائد. << لا تزيد حمولة السلات عن طاقتها.

يظل الماء في الغسالة بعد انتهاء البرنامج.

- الفلاتر مسدودة. << تأكد من أن نظام الفلتر نظيفاً. قم بتنظيف نظام الفلتر كما هو موضح في قسم "التنظيف والعناية".
- خرطوم الصرف مسدود. << افحص خرطوم الصرف. إذا كان ضرورياً، أخرج خرطوم الصرف وقم بتنظيف الانسداد وأدخله كما هو موضح في دليل المستخدم.

إذا تعذر مسح البرنامج على الرغم من اتباع التعليمات الواردة في هذا القسم، يرجى الاتصال بالموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تحاول مطلقاً أن تقوم بإصلاح المنتج المعطل بنفسك.



