

KI 1500 D



**Ev Tipi Elektrikli
Konveksiyon
Isıtıcı**

**Kullanma
Kılavuzu**

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Bu Flavel ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz kullanım kılavuzunu da birlikte verin. Kullanım kılavuzunda yer alan tüm uyarıları ve bilgileri dikkate alın.

Sembollerin anlamları

Bu kullanım kılavuzunun çeşitli bölümlerinde aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Yangın tehlikesi uyarısı.



Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.



Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Asla yapılmaması gereken işlem uyarısı.



Üzerini örtmeyin.



Elektrik çarpmasına karşı uyarı.



Bu ürün çevre dostu modern tesislerde üretilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1	Önemli güvenlik tedbirleri	4
2	Parçaların gösterimi	9
3	Kurulum talimatları	10
3.1	Solo kullanım.....	10
3.2	Duvara monte kullanım	10
4	Çalıştırma	12
5	Teknik parametreler	16
6	Tüketici Hizmetleri	17

1 Önemli güvenlik tedbirleri

Elektrikli bir cihazı kullanırken aşağıdakiler de dâhil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

- Konvektörünüzün kontrol birimlerine, güvenlik özelliklerine ve çalışmasına aşına olmak amacıyla konvektörünüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.
- Emiş ve tahliye ızgaralarına yabancı nesneler sokmayın.
- Bu cihaz, denetim altında tutulmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımına dair talimatların verilmesi ve ilgili tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile kısıtlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler ya da tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizlik işleminden önce fişi prizden çekin. Konvektör suya düşme veya suyla temas etme ihtimali olan koşullarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Benzer şekilde, konvektörün yüzeyleri nemliyse konvektörün fişini prize takılmamalıdır.
- Devrede aşırı yükleme olmasını engellemek için cihazı diğer elektrikli cihazların bağılı olduğı prizde veya elektrik devresinde kullanmayın, aksi takdirde yangın çıkabilir. Güç kablolarını kendi başınıza uzatmayın ve portatif priz kullanmayın.
- Konvektörü prizden sökerken fişten tutun, kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- Isıtıcınızın şebeke kablosunu değıştirmeniz gerekirse, ya da meydana gelebilecek bir arıza durumunda hemen Yetkili Servisine müracat ediniz.
- Konvektörü, uzun süre gözetimsiz kalacağı yerlerde kullanmayın (örneğin yazlık evlerde birkaç hafta boyunca).

1 Önemli güvenlik tedbirleri

- Flavel distribütörü tarafından tavsiye edilmeyen ve satılmayan aksesuarları kullanmayın.
- Konvektörün fişi ile priz arasındaki bağlantının gevşek olması fişin aşırı ısınmasına neden olabilir.
- Başka hiçbir cihazın konvektöre aynı devreye bağlı olmadığından emin olun. Devrede aşırı yükleme meydana gelebilir ve bu da ışıkların kararmasıyla, sigortaların atmasıyla, devre kesicilerin atmasıyla veya yangın riskiyle sonuçlanabilir.
- Bu konvektör sadece ev tipi iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Konvektör, bir elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.




Uyarı: Aşırı ısınmayı önlemek için konvektörün üzerini örtmeyin.

- Bu konvektörü banyo, duş veya yüzme havuzunun yanında kullanmayın.

• Bu ürünün doğru şekilde elden çıkarılması

Bu işaret, bu ürünün AB ülkelerinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından kaynaklı olarak çevre veya insan sağlığı üzerindeki olası zararı önlemek için, maddi kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek üzere ürünü duyarlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırın. Kullanılmış cihazınızı geri dönüşüme kazandırmak için lütfen geri dönüşüm veya toplama sistemlerini kullanın ya da ürünü satın aldığınız bayiye danışın. Bayiniz, çevre açısından güvenli geri dönüşüm için ürünü alabilir.

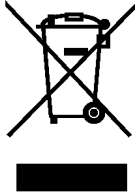

1 Önemli güvenlik tedbirleri

- 3 yařın altındaki çocuklar, sürekli denetime tabi tutulmadıkları takdirde konvektörden uzak tutulmalıdır. Denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması veya olası tehlikelerin anlaşılması ve ilgili bilgilerin verilmiş olması durumunda, yaşları 3'ten 8'e kadar olan çocuklar, belirtilen normal çalışma konumuna yerleştirilmiş veya kurulmuş cihazı yalnızca açıp kapatabilirler. Yaşları 3 ile 8 arası olan çocuklar cihazı prize takmamalı, cihaz üzerinde ayar yapmamalı, cihazı temizlememeli ve cihazda kullanıcı bakımı işlemleri yapmamalıdır.
- Bu ürün sera ve şantilerde kullanılmaz.



Uyarı: Bu ürünün bazı parçaları çok fazla ısınıp yanıklara neden olabilir. Çocukların veya gözetim altında tutulması gereken kişilerin bulunduğu ortamlarda özel dikkat gösterilmesi gerekir.



Uyarı: Cam/seramik paneller hasar görmüşse konvektör kullanılmamalıdır.



Uyarı: Aşırı ısınmayı önlemek için konvektörün üzerini örtmeyin.



Uyarı:

- Üniteyi dengesiz olan veya sabit olmayan yerlerde kesinlikle kullanmayın.
- Fişi ıslak eller takıp çıkarmayın, aksi takdirde elektrik çarpması yaşanabilir. Güç beslemesi kapasitesi yeterli olmalıdır.
- Konvektör yalnızca dik konumda kullanılmalıdır. Ünite düştüğünde üniteyi kesinlikle kullanmayın.
- Kullanım sırasında ünite, alev alabilen veya kolayca deforme olan nesnelerden oldukça uzakta bulunmalıdır.
- Yüzeyin çubukla veya keskin, sert nesnelerle ezilmesine müsaade etmeyin. Aksi takdirde, boya katmanının zarar görmesi nedeniyle ünite deforme olup paslanabilir.
- Isıtıcının yüzey sıcaklığı yüksektir. Bu nedenle tutacak ve düğmeler haricinde yüzeye dokunmayın.
- Kontrol bölmesinin üzerinde ıslak kıyafet vb. nesneler ısıtmayın. Bu, termostatin gereksiz hareket etmesine neden olabilir.
- Uzatma kablosu kullanmanız önerilmez.




Uyarı:

- Isıtıcının yüzey sıcaklığı kullanım sırasında yüksektir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan çocukları yakından gözlemleyin.
- Elektrik çarpmasını önlemek için cihazı ıslak yerlerde kullanmayın.
- Cihazı evin dışında kullanmayın.
- Kullanım sırasında arıza meydana gelirse cihazı bakım kartıyla birlikte yakınınızda bulunan bir servis merkezine götürün. Cihazı kesinlikle kendi başınıza sökmeyin.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlik yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.

Konum seçimi

- Konvektör portatif olarak kullanılabilen veya duvara monte edilebilen bir cihazdır.
- Konvektörü mobilyaların, perdelerin ve diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Isıtıcıyı duvardan ve mobilyalar, kumaşlar ve bitkiler gibi diğer nesnelerden en az 1 metre uzakta tutun.
- Konvektörü köşelere yerleştirmeyin.
- Konvektörün kapılardan ve pencerelerden uzak bir yere kurun.

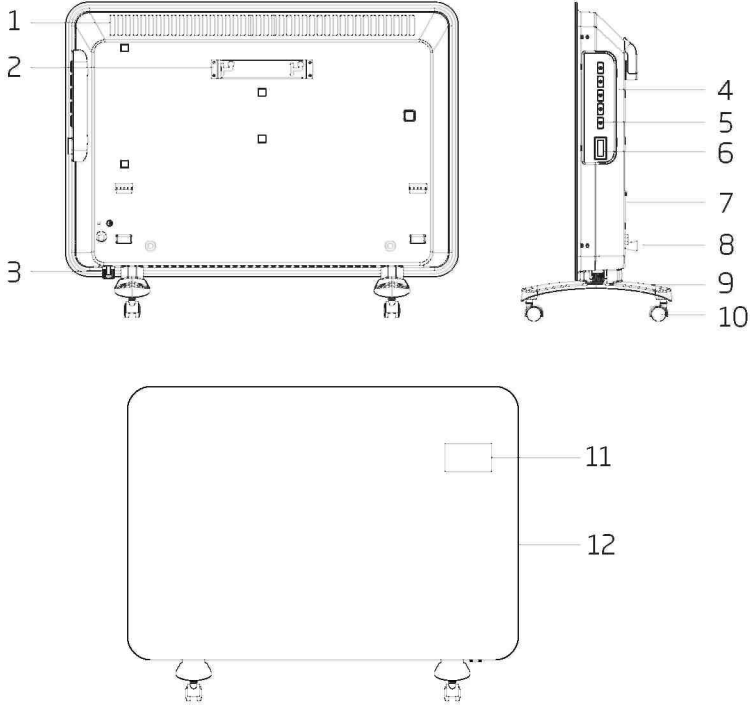

1. Hava çıkışı
2. Duvar askı braketi
3. Sıcaklık kutusu
4. Kontrol paneli
5. Düğme
6. Güç anahtarı

7. Arka mahfaza
8. Destek tamponu
9. Destek ayağı
10. Tekerlekler
11. Ekran
12. Tavlanmış cam panel

**Uyarı:**

Konvektörü kurmadan önce lütfen konvektörün kapalı konumda olduğundan ve güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun.



3.1 Solo kullanım

Solo kullanım aksesuarları:

Tekerlek plakası: 2 adet

Kısa vida: 4 adet


1. Konvektör gövdesini ters çevirin.
2. Ürünle birlikte verilen dört vidayı kullanarak iki tekerlek plakasını Konvektöre takın.
3. Konvektörü normal konumuna getirin ve sabit, dengeli bir yere koyun.
4. Konvektörünüzü artık solo şekilde kullanabilirsiniz.

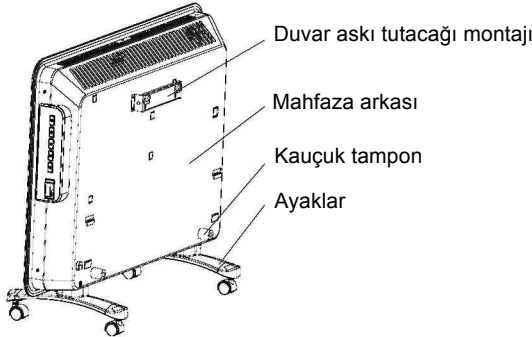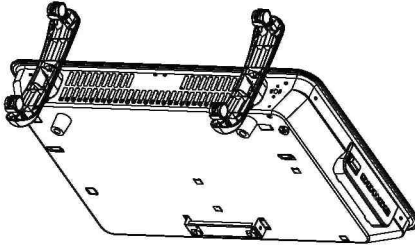

3.2 Duvara monte kullanım

1. Tekerlekleri sökün.
2. İki kauçuk ayağı ısıtıcının arka mahfazasına takın.
3. Öncelikle, iki vidayı yanal şekilde, 118 mm mesafeyle duvara takın. Konvektörü iki vidaya sabitleyin. İki kauçuk ayağı duvara dayayın ve Konvektörün sabit olmasını sağlayın.

4. Kurulum tamamlanmıştır. Cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.
5. Cihazı duvara monte ederken Şekil de gösterilen minimum mesafeyi (1 M) korumalısınız. Cihaz, yüksek düzeylere monte edilecek şekilde tasarlanmamıştır (Ürünün üst kısmı ile zemin arasındaki mesafe 1,8 metreden az olmalıdır.)

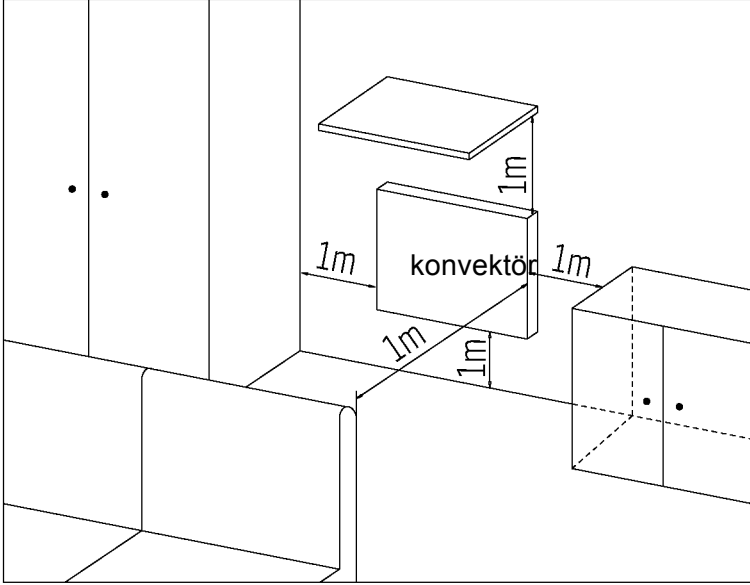

4 Çalıştırma

Konvektörün yan tarafında 5 adet fonksiyon düğmesi bulunur. Bu fonksiyonlar şu şekildedir:

Sembol	Fonksiyon
ⓘ	Ekran ve fonksiyon: On (Açık) — (Yüksek) — (Orta) — (Düşük) — Off (Kapalı)
	Isıtma modu: Isıtma modu — Enerji tasarrufu modu — Antifriz modu
⌚	Zamanlayıcı ayarı
+	Sıcaklığı ve zamanlayıcı ayarını yükseltir
-	Sıcaklığı ve zamanlayıcı ayarını düşürür

Ürünün dijital ekran görünümü.



ⓘ Açma/Kapama

Bekleme modunda "ⓘ" düğmesine basın. Konvektör normal moda girer, yüksek test gücüyle çalışır ve sıcaklığı otomatik olarak 35°C'ye ayarlar. Yüksek--Orta--Düşük--Off (Kapalı)-- seçenekleri arasında geçiş yapmak için "ⓘ" düğmesine arka arkaya basın.

|||| Mod düğmesi

Çalışma durumunda "||||" düğmesine basın. Konvektör, hızlı Isıtma modu — Enerji tasarrufu modu — Antifriz modu — Normal mod arasında geçiş yapar.

Zamanlayıcı ile Açma

Cihaz Kapalı konumdayken "⌚" düğmesine basarak zamanlama sorgulama arayüzüne girin. Ayar zamanı ve zamanlama simgesi yanıp söner. Düğmeyi çevirerek zamanlama saatini ayarlayın. 3 saniye içerisinde çalıştırılmaması durumunda sorgulama arayüzünden otomatik olarak çıkar. Ayar 0 ise Zamanlayıcı ile Açma iptal olur. Zamanlayıcı ile Açma saati geldiğinde konvektör otomatik olarak açılır ve son bekleme durumunda çalışır. Zaman ayarı aralığı 0 ile 24 saat arasındır. Ayar adımı ise 1 saattir.

Zamanlayıcı ile Kapatma

Cihaz Açık konumdayken "⌚" düğmesine (veya uzaktan kumanda düğmesine) basarak zamanlama sorgulama arayüzüne girin. Düğmeyi çevirerek zamanlama saatini ayarlayın. 3 saniye içerisinde çalıştırılmaması durumunda sorgulama arayüzünden otomatik olarak çıkar. Ayar 0 ise Zamanlayıcı ile Kapatma iptal olur. Zamanlayıcı ile Kapatma saati geldiğinde konvektör otomatik olarak bekleme durumuna geçer ve çalışmayı bırakır. Zaman ayarı aralığı 0 ile 24 saat arasındır. Ayar adımı ise 1 saattir.

+ ve -

Çalışma modu açıkken "ⓘ" düğmesine basın. "+" veya "-" düğmesine basarak sıcaklığı 5 ile 35 arasında bir değere ayarlayın.

4 Çalıştırma

Giriş açık mod

Normal mod: Bu modda konvektör başlangıç sıcaklığında (35°C) çalışır. İstenildiğinde sıcaklık ayar düğmeleri ile sıcaklık değeri ve güç ayarı değiştirilebilir. Ayarlanan sıcaklığa ulaştığında ısıtma işlemi durdurulur.

Hızlı ısıtma modu : Bu modda konvektör normal şekilde çalışır. Seviye ve ayar sıcaklığı değiştirilemez. Konvektör varsayılan sıcaklıkta (35°C) çalışır.

Enerji Tasarrufu modu ECO: Bu modda konvektör normal şekilde çalışır. Seviye ve ayar sıcaklığı değiştirilemez. Konvektör varsayılan sıcaklıkta (22°C) çalışır. (Enerji tasarrufu modunda ayar sıcaklığı ışığı yanıp sönüyorsa bunun anlamı konvektörün enerji tasarrufu ısı koruma durumunda olduğudur).

Antifriz modu : Bu modda konvektör, varsayılan antifriz sıcaklığında (5°C) çalışır. Ayar sıcaklığı ve seviye değiştirilemez. (Antifriz modunda ayar sıcaklığı ışığı yanıp sönüyorsa bunun anlamı konvektörün antifriz ısı koruma durumunda olduğudur).


Bellek fonksiyonu

Konvektör, gücü kesilmediğinde veya Bekleme modunda çalışmaya devam ettiğinde son çalışma modunu ve ayar sıcaklığını hatırlayabilir ve açıldıktan sonra ayar sıcaklığında çalışır. Konvektörün güç beslemesi kesilirse bellek verileri sıfırlanır ve açılma sırasında konvektörün ayar sıcaklığı varsayılan ayarda (Normal Mod, yüksek, ayar sıcaklığı 35°C'dir) döner.

Uzaktan kumandanın kullanılması

Uzaktan kumandada 6 adet fonksiyon düğmesi bulunur. Bu fonksiyonlar şu şekildedir:

Sembol	Fonksiyon
	Ekran fonksiyonu Açma/Kapama
	Isıtma modu: Yüksek/Orta/Düşük
	Zamanlayıcı ayarı
	Sıcaklığı ve zamanlayıcı ayarını yükseltir
	Sıcaklığı ve zamanlayıcı ayarını düşürür
	Mod ayarı

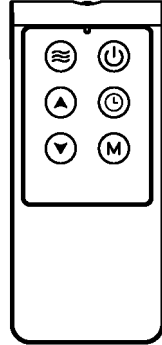

Uzaktan kumanda fonksiyonu, konvektörün gövdesindeki düğmelerle aynı işlevi görür. Bu fonksiyon, ürünü kolaylıkla kullanmanızı sağlar. Uzaktan kumandayı kullanırken kumandayı ünitenin alıcı penceresine doğru tutmalısınız. Etkin mesafe 6 metre civarındadır.

Uzaktan kumandayı konvektöre doğru tutun ve  düğmesine basın. Uzaktan kumandayı doğrudan üniteye doğru tuttuğunuzda ünite çalışmıyorsa pilleri değiştirin.


4 Çalıştırma

Pillerin takılması

1. Pil bölmesi kapağına bastırın ve kapağı dışarı kaydırarak çıkarın.
2. Pilleri takın. Pillerin pozitif uçlarının, pil bölümünde işaretlenmiş olan uygun tarafa baktığından emin olun.
3. Kapağı tekrar kaydırarak yerine takın.

Not:

1. 2 adet "AAA" pil kullanın (ürünle birlikte verilmez).
2. Eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın.
3. Alkali, standart (karbon) ve şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri bir arada kullanmayın.
4. Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız pilleri kumandadan çıkarın.

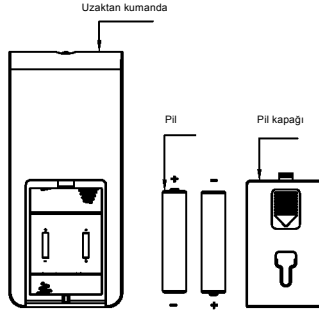

Uyarı: Konvektörde, anormal koşullar nedeniyle aşırı ısınması durumunda konvektörü kapatan termal kesme cihazı bulunur. Aşırı ısınma meydana gelirse konvektörü "kapalı" konuma getirin, fişini prizden çekin, konvektörün üzerinde veya yanında herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin, varsa bu nesneleri kaldırın. Konvektörü birkaç dakika soğumaya bırakın, tekrar fişe takın ve normal şekilde çalıştırmaya devam edin.

Sorun giderme

Konvektörün çalışmazsa lütfen şu talimatları izleyin:

Konvektörün düz bir zeminde durduğundan emin olun.

Konvektörün fişinin takılı olduğundan ve prizin doğru çalıştığından emin olun.

Konvektörün çalışmasını engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir engel varsa konvektörü kapatın, fişini çekin ve konvektörü birkaç dakika soğumaya bırakın. Çalışmaya engel olan şeyi dikkatli bir şekilde kaldırın.

Kullanım kılavuzundan yardım alarak konvektörü tekrar fişe takıp açın.

Talimatlar

Bakım, temizlik ve saklama



Uyarı: Üniteyi temizlemeden önce daima ünitenin şebeke bağlantısını kesin.

1. Ürünün yüzeyini yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin. Temiz bir bezle kurulaşın.
 2. Hafif deterjanlı ılık su ve yumuşak, nemli bir bez kullanarak ürünü temizleyin. Temiz bir bezle kurulaşın. Ünitenin üzerine veya içine su dökmeyin.
- Ürünü kullanmadığınız mevsimlerde saklamak için ürünün orijinal kutusunu veya uygun boyutlarda bir kutuyu kullanmanızı öneririz. Ürünün güvenli ve kuru bir yerde saklanması önemlidir.

5 Teknik parametreler

Model No.	KI 1500 D
Gerilim	220-240 VAC
Frekans	50 Hz
Güç	Düşük 600 W, Orta 900 W, Yüksek 1500 W
Üretici: Arçelik A.Ş. Karaağaç Cd. No: 2-6 34445 Sütlüce, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye	

* Yukarıdaki tabloda verilen tüm performans parametreleri teslimat öncesinde ölçülmüştür ve yalnızca referans amaçlıdır.

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

**Arçelik Çağrı
Merkezi
444 0 888**

(Sabit telefonlardan
veya cep
telefonlarından alan
kodu çevirmeden)

**Diğer Numara:
0216 585 8 888**


Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

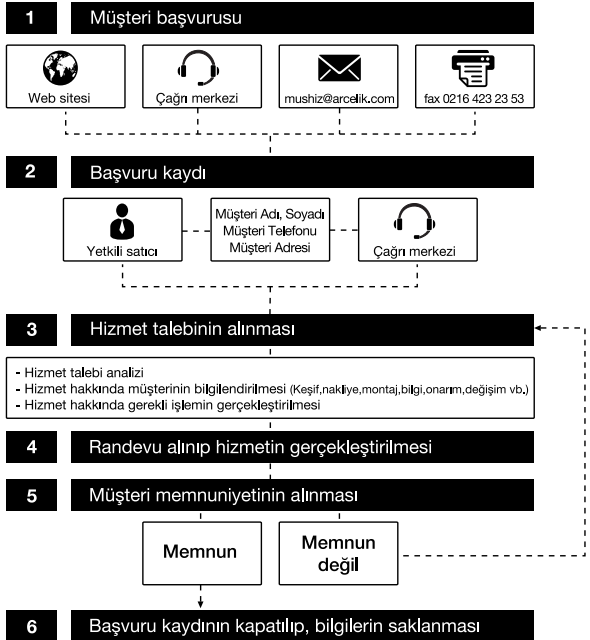Hizmet talebinin değerlendirilmesi



Garanti ile ilgili olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Flavel tarafından verilen bu garanti, Konvektör Isıtıcı'nın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahalelerde ürüne verilmiş garanti sona erecektir.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

İmalatçı/ithalatçı: Arçelik A.Ş.

Ürününüz Arçelik A.Ş. adına GD Midea Environment Appliances MFG. CO., LTD., Midea Industry City, Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong, P.R.C tarafından üretilmiştir.

Menşei: P.R.C



Konvektör Isıtıcı

Garanti Belgesi

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışında ki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- a-Sözleşmeden dönme, c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
- b-Satış bedelinden indirim isteme, ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarındadır;
- tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvan : Arçelik A.Ş.
Adresi : Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445
Sütlüce / İSTANBUL
Telefon : (0-216) 585 8 888
Fax : (0-216) 423 23 53
web adresi : www.arcelik.com.tr

Malın

Markası : Flavel
Cinsi : Konvektör Isıtıcı
Modeli : KI 1500 D

Bandrol ve Seri No :
Garanti Süresi : 2 YIL
Azami Tamir Süresi : 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın :

Unvan :
Adresi :

Telefonu :
Fax :

e-posta :

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kazeleyecektir.

Fatura Tarih ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :